Panasonic®

取扱説明書

DVD/SD ステレオシステム











40





MDLP





最最 大大 74倍速で

保証書別添付

(上手に使って上手に節電)

このたびは、DVD/SDステレオシステムをお買い上げいただき、ま ことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に** 「安全上のご注意」(82~84ページ)はご使用前に必ずお読みい ただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と 一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。

電源を切っても 表示部が光る!?

「デモ機能」を OFF に してください。

RQT7864-3S

もくじ

66 ~~ÿ

43, 45

カーオーディオでMDを聞くなら「SPモード」で録音など、MD/SDに長時間で録るなら「LPモード」、

|付属品/設置/リモコンの準備

接続のしかた

8 各部のなまえ

10 本機で再生できるディスク(DVD/CD)

リモコンでテレビを操作する

ヘッドホンを使う

著作権について

13 テレビに合わせて設定する

再生14

ディスク (DVD/CD) の再生 ディスクのいろいろな再生

・止めた位置から続きを再生(パワーオフリジューム)

- ・場面/曲を番号で選ぶ
- ・好みの静止画を選ぶ (ページスキップ)
- ・場面/曲をとび越す(スキップ)
- ・約30秒とび越す(マニュアルスキップ)
- ・早送り/早戻し(サーチ)
- ・一時停止/スロー再生/コマ送り
- ・アングル切換/画像回転
- 18 ・くり返し再生(リピート)
 - 好みの順に再生(プログラムプレイ)
 - ・順不同に再生(ランダムプレイ)
 - ・リスト表示で曲を探して再生
 - ・再生状態を確認 (クイック OSD)
 - グループを選んで再生

22

20

17

メニュー画面を使って再生

- ・ナビメニューの便利な使いかた
- ・ HighMAT で記録されたディスクの再生
- ・映像を拡大(ぴったりズーム)
- ・音声の切換
- 字幕の切換
- ディスク内容を手早く確認 (アドバンストディスクレビュー)
- ・再生速度を微調整
- · 2点間をくり返す(A-Bリピート)
- 好みの位置にマークを付ける(マーカー)


MD の再生

SDの再生

MD/SD のいろいろな再生

- ・曲をとび越す (スキップ)
- 好みの順に再生(プログラムプレイ)
- ・順不同に再生 (ランダムプレイ)
- ・くり返し再生(リピート)
- ・早送り/早戻し(サーチ)
 - ・リスト表示で曲を探して再生
 - ・グループを選んで再生(1グループプレイ)

テープの再生

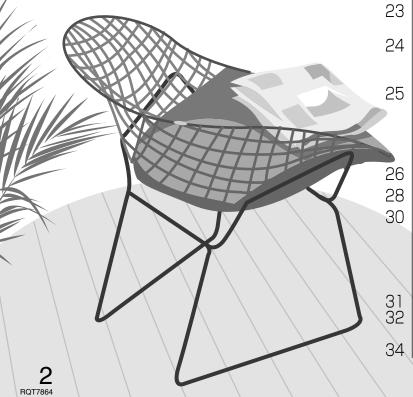

ページ

36 ラジオを聞く

38 放送局を記憶させて聞く

- ・お住まいの地域の放送局を記憶させる (エリアバンク)
- 好みの放送局をチャンネルに記憶させる (マニュアルメモリー)
- ・記憶させた放送局を聞く (プリセットチューニング)

したい録音が ひと目で分かる!!

40

こんな録音ができます

- 41 ・高速録音について
- 42 ディスク (CD/DVD) を MD に録音
- ディスク (CD/DVD) をSD に録音 44
- MD や SD に録音 46 (SD/MD/テープ/ラジオから)
 - · SD を MD に録音
 - ・ MD を SD に録音
 - ・テープを MD/SD に録音
 - ・ラジオを MD/SD に録音
- 48 ディスク/MD/SD/ラジオを テープに録音
- 50 5CDイッキ録り 好みの曲を選んで録音 (プログラム録音)

52

MD/SDの編集

- ・ 曲を消す (イレース)
- ・曲を分ける(ディバイド)
- ・ 曲をつなぐ (コンバイン)
- ・曲を移動する(ムーブ)
- 54 ・曲をグループにまとめる (グループ)
 - ·SDを初期化する(フォーマット)
- 56 SDのプレイリストを作成
- 58 CD/MD/SD にタイトル入力
 - ・CD や録音済み MD/SD にタイトル入力
- 60 イッキ録り中にタイトル入力
 - ・録音中または再生中にタイトル入力
- 62 **文字入力のしかた**

タイマー

- 63 l 時計合わせ 64
 - おめざめタイマー
- 66 留守録タイマー
- 68 おやすみタイマー/オートオフ

69

使いこなす

- 音質/音場/画質などの 便利機能
- 72 SD をさらに楽しむ 別売り機器の接続 73
- 74 別売り機器から録音/再生
 - ・別売り機器から録音/再生
 - ・他のMDにタイトルをコピー (タイトルステーション)
- 76 l 初期設定一覧
- GUI メニュー項目一覧 78
- 操作メニュー一覧 81


なとき

84

82 安全上のご注意 保管とお手入れ

85 SDについて


- 86 ディスク(DVD/CD)について
- テープについて 87
- 88 MDについて
- 89 用語解説
- 90 主な仕様
- 91 Q & A(よくあるご質問)
- 92 | こんな表示が出たら
- 94 故障かな!?
- 保証とアフターサービス 98
- 裏表紙 さくいん

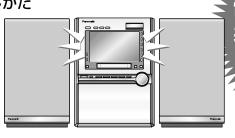

「デモ機能」を OFF に

付属品/設置/リモコンの準備

付属品を確認してください



FM 簡易型アンテナ★ (1本) 【RSA0007-L】



AM ループアンテナ★ (1本) 【N1DAAAA00001】



映像コード★ (1本) 【RJL1P016B15A】



電源コード★(1本) 【RJA0012-K】

本機はこのように置きます

DVD/SDステレオシステム(SC-PM910DVD)

■スピーカーについて

スピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防 磁設計です。(🖙 右ページ)

付属のスピーカー以外はご使用になれません

●他のスピーカーを使用すると、正しい特性の 音が得られず、また故障の原因にもなります。


■よりよい音響効果を得るために

- ●平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなど を掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●壁から5cm以上離して設置する。


リモコンはこのように使います

センターユニットとスピーカーは、1 cm以上離す。

■乾電池(付属)の入れかた

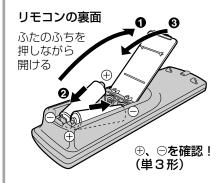


■リモコンの使いかた

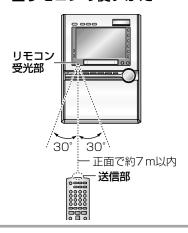







リモコン用乾電池 (単3形:2本)

お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。(2005年1月現在のものです)

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.ip/

お願い

- ●大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
 - 音がひずんだとき
 - ・音質を調整するとき

防磁設計について

- ●本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム (防磁設計 JEITA*)ですが、設置のしかたによっては色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合は、スピーカーをさらに離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本システムのスピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがありますので、設置にご注意ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。

■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコ ンの動作距離が短くなることがあります。

■他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき

リモコンモードを変更してください。 (*吹* 97ページ)


本機を移動するときは

- ① DVD、CD、MD、SD、テープをすべて取り出す。
- [POWER o/l]を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源プラグを 抜く。
- ※ この操作をしないと、故障の原因になることがあります。




を動するときは、 DVD、CD、MD、 SD、テープを すべて取り出して おくのね

接続のしかた

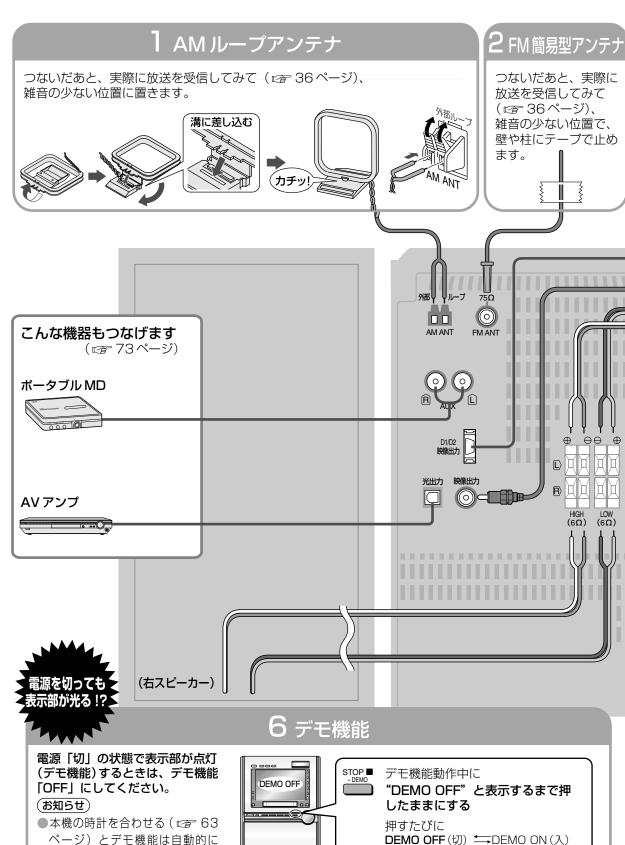


「切」になります。

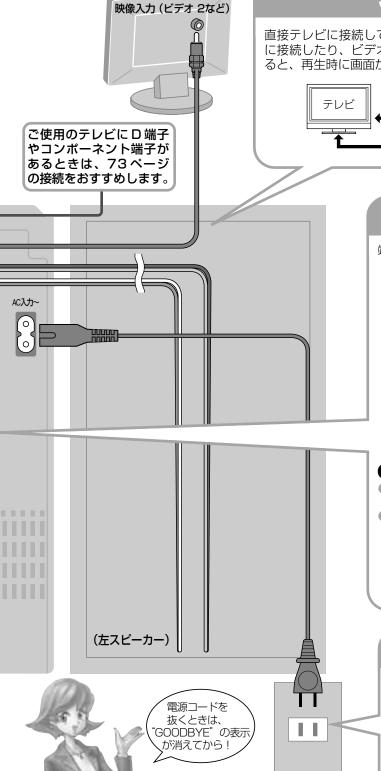


3 映像コード

直接テレビに接続してください。ビデオなどを経由してテレビ に接続したり、ビデオ内蔵型テレビのビデオ入力端子に接続す ると、再生時に画面が乱れることがあります。




4 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードをつなぎます。

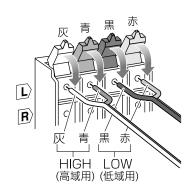

お願い

- ●誤った接続をすると、故障の原因になり ます。
- ●スピーカーコードを ショートさせないで ください。回路が破 損する恐れがありま す。



電源コード


電源コードは最後に接続します。

●電源コードを抜くときは...




家庭用電源コンセント (AC100 V 50/60 Hz)

- ② "GOODBYE"表示 が消えてから抜く。

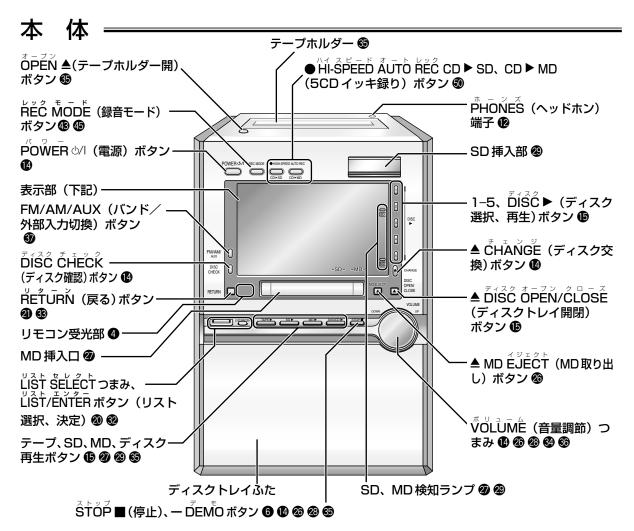

表示部

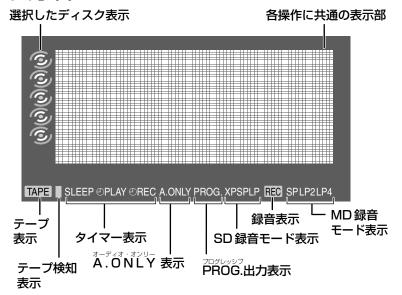

■スクリーンセーバー (焼き付け防止用の表示) について


オートオフ (で) 68ページ)を設定していないとき、ボタン操作のない状態が約10分以上続くと表示がスクリーンセーバーに変わります。この状態で何かボタンを押すとスクリーンセーバーは解除されます。オートオフ設定時は、スクリーンセーバーは働きません。

進

備

リモコン・

下記イラストの灰色のボタン (🎬 など) は、**[SHIFT] を押したまま**押すことで、複数の働きをします。

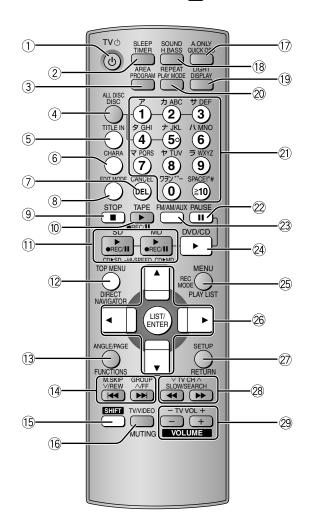

- ① (電源)、TV (テレビ電源)ボタン **② ⑤**
- ② ŚLEEP、TIMER ボタン ® 6 6 6
- ③ ĂŘĚÁ、PROGRÁM ボタン ® ® ®
- ④ ALL DISC、DISC (再生方法選択、ディスク指定)ボタン **⑤ ⑦**
- ⑤ ŤÍŤĹĔ ĺŃ (タイトル入力) ボタン 🚳
- ⑥ CHARA (文字種) ボタン ❷
- ⑦ DEL、CANCEL (削除、解除)ボタン ® ② ® ❷
- ⑧ EDIT MODE (編集モード)ボタン ♥ ♥
- ⑨ STOP (停止) ボタン 10 20 20 30
- ⑩ ► TAPÉ (テープ再生)、● RĚĆ/ (録音/録音 待機) ボタン **⑤ ⑫**

- ① ▶、● REC/ ■、 ハイスドード (MD/SD 再生、録音、CD 高速録音) ボタン ② ② ⑤
- ① TOP MĒNŪ、ĎÍRECT NĀVÍGĀTOR ボタン⑥ ②
- ③ ÁNGLE/PAGE、FUNCTIONS (GUIメニュー表示) ボタン ⑥ ⑥ ②
- ⑮ SHIFT ボタン
- の A.ONLY、QUICK OSD ボタン ② ②
- ® SOUND (音質/音場)、H.BASS ボタン 🕲 🕡
- (9 LIGHT、DISPLAY (本機表示切換) ボタン② ⑤
- ② REPEAT、PLAY MODE ボタン ® ② ③ ③
- ② 1 ~ 0、≥ 10(数字)、文字ボタン **⑤ ⑥ ② ② ②**
- ② **II** PAUSE (一時停止) ボタン **⑰ ⑳ ㉓**
- ② FM/AM/AUX (バンド/外部入力切換) ボタン **3 ② ⑤ ②**
- ② ► DVD/CD (ディスク再生) ボタン ⑥
- ② MĒNŪ、PLAY LIST、RĒC MODE (録音モード) ボタン 個 ② ⑤
- ② ▲、▼、◀、► (カーソル)、LIST/ENTER (リスト表示/決定) ボタン ® ② ②
- ② ŠÉTÚP (初期設定)、ŘEŤURŃ ボタン ® ② ❸
- ② TV VOL + (テレビ音量調節)、 - VOL UME + (音量調節) ボタン 12 19 29 39 39

本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- 表示部の画面は説明のための例です。使用する DVD、CD、MD、SDなどによって異なります。

本機で再生できるディスク (DVD/CD)

再生できるディスク

ディスクの名称およびロゴ

本書でのマーク

ディスクの構成(イラストは一例)

DVD ビデオ



使える機能に、各マークがついています。

DVD-V

映像や音楽は、図のような構成で各ディスクに記録されています。 ディスクによって呼称が異なります。

タイトル1 タイトル2 チャブター1 チャブター2 チャブター3 チャブター1 チャブター2

DVD-RAM



RAM

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
,	1	' '	, ,	•

プレイリスト

番組

プレイリスト1			プレイ!	ノスト2
シーン1	シーン2	シーン3	シーン1	シーン2

JPEG

グループ1	_し グループ2
	コンテンツ1 _ル コンテンツ2

DVD-R DVD-RW

+ R、+ RW



DVD-R(DVD ビデオ) /DVD-<u>RW (DVD</u> ビデオ)

DVD-V

(DVD ビデオと同様)

DVD-RW (DVD-VR)

RAM

´DVD-RAM と同様 \ 、JPEG は除く

DVD-V

タイトル1 タイトル2 チャブター1,チャブター2,チャブター3,チャブター1,チャブター2

DVDオーディオ



DVD-A

グループ1 グループ2 トラック1 トラック2 トラック3 トラック1 トラック2

ビデオ CD





VCD

トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5

CD





CD

CD-R/ CD-RW

CD (CD-DA フォーマット)

VCD (ビデオ CD フォーマット)

WMA/MP3

JPEG

再生できないディスク

- リージョン番号 [2] [ALL] 以外の DVD ビデオ
- PAL 方式で記録された DVD ビデオ
- DVD-RAM (2.6 GB、5.2 GB、TYPE 1)
- Ver. 1.0 の DVD-RW
- DVD-ROM
 CD-ROM
 CD-G
- SACD CDV Photo-CD
- ブルーレイディスク
- DivX ビデオ
- Chaoji VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、 CVD、DVCD) など

お知らせ)

- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDの中には、ディスク 側の制約により、本書の記載通りに動作しないディスクがあります。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- 表示部に再生経過時間が出ないディスクや、メニュー画面付き ビデオ CD の場合、一部の機能が働かないことがあります。
- それぞれの規格に合致したディスクをで使用ください。規格外 ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります。
- 使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

- ●本書では、DVD、CDを総称してディスクと表記します。
- ●ディスクへの記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。
- DVD ビデオの場合は、映像方式が NTSC のディスクのみ再生できます。

説明

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が付与されています。

- 本機のリージョン番号は「2 | です。
- ■「2」(または「2」を含むもの)もしくは「ALL」とジャケットに記されているディスクが再生できます。







右の表のディスクが再生できます。

本機では、番組やプレイリストのほかに、**静止画**(JPEG) も再生できます。(再生できる JPEG は で 86ページ)

お知らせ

- ●カートリッジ付きディスクの再生時は、必ずディスクをカート リッジから取り出し、使用後はカートリッジに収納してください。(くわしくは、ディスクの説明書などをご覧ください)
- ●取り出したディスクに傷や汚れをつけないでください。
- 番組と番組のつなぎ目などが滑らかに再生できない場合があります。

•••		***************************************
	タイプ	● カートリッジなし ● カートリッジ付きでディスクを取り出せ るもの(TYPE2、TYPE4)
	容量	9.4GB (両面、12cm) 4.7GB (片面、12cm) 2.8GB (両面、8cm)
	記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラな どビデオレコーディング 規格 Ver.1.1 (ビデオ録画のための統一規格) で記録されたもの

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、ファイナライズ* したディスクを、「**DVD ビデオ**」として再生できます。

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで、ビデオレコーディング規格 Ver.1.1 に準拠して録画し、ファイナライズ*したディスクが再生できます。

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、ファイナライズ*したディスクを、再生できます。

繊細な音色から立体的な音色までを、高音質で再生できます。

「**DVD ビデオ**」が記録されているディスクもあります。(DVD ビデオとして再生するときは GUI メニューで "DVD-Video として再生"を選ぶ*図* 80 ページ「その他のメニュー」)

音楽や映像が記録されたディスクが再生できます。

スーパービデオ CD (SVCD: IEC62107 準拠) も再生可能です。

通常の音楽 CD や文字情報を記録した CD テキストのほかに、HDCD も再生できます。 [ただし、ピークエクステンド機能(大きい音声の振幅を拡大する機能)には対応していません]

HDCD は、記録されている情報量が通常の音楽 CD より多く(16 ビット→20 ビット)、高音質とされています。本機では、再生中、表示部に "HDCD" が表示されます。

- CD-DA、ビデオ CD、WMA、MP3、JPEG のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ*した CD-R と CD-RW が再生できます。
- WMA のマルチプルビットレート(電 86ページ)には対応していません。
- HighMAT™で記録されたディスクWMA、MP3またはJPEGをHighMAT規格に準拠して記録することで、プレイリスト再生が楽しめます。(© 23、86ページ)

*再生対応機器で再生できるように処理すること。

〔 ディスクのジャケットのマークについて(イラストは一例です)

■ 画面サイズ(横:縦)

4:3

●標準(4:3)サイズ

◆ レターボックス4:3で上下に黒い帯が入った画面

16:9 LB

● ワイド(16:9)サイズ

標準(4:3) サイズのテレビではレターボックス(上下に黒い帯のある画面)で再生

16:9 PS

● ワイド(16:9)サイズ

標準(4:3) サイズのテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた画面)で再生

■ その他

(2))) 音声数

· [.

字幕数




リモコンでテレビを 著作権について 操作する

当社製のテレビを、本機のリモコンで操作できます。 (一部機種を除く)

各操作について、くわしくはお手持ちのテレビの説 明書をご覧ください。



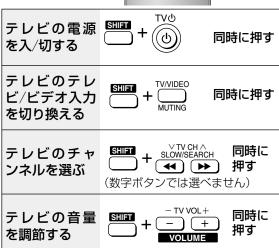

ヘッドホンを使う



●接続するときは、音量を下げてください。

■耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避 けてください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定 めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社)私的録音補償金管理協会 **2** 03-5353-0336

- ●放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カ ラオケテープなど) の音楽および映像作品は、音楽の歌詞、 楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ●従って、それらから録音したMDやSDまたはテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および 営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権 法上、権利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や 申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」 (JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

本 部 ☎ (03) 3481-2121 静 岡 支 部 ☎ (054) 254-2621

北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 ☎ (052) 583-7590

盛岡支部 (019) 652-3201 北陸支部 (076) 221-3602

仙台支部 ☎(022) 264-2266 京都支部 ☎(075) 251-0134

長野支部☎(026)225-7111大阪支部☎(06)6244-0351

大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561

上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362

東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部 ☎(087)821-9191

西東京支部 ☎ (03) 3232-8301 九州支部 ☎ (092) 441-2285

立川支部 (042) 529-1500 那覇支部 (098) 863-1228

横浜支部 (045) 662-6551

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法 律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及 びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産 権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マ クロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別 な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限 されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」は DTS 社の商標です。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

別売り品の品番は、2005年1月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

ヘッドホンを使う●著作権につい

テレビに合わせて設定する

準 備 テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。(ビデオ2など)



SHIFT ボタンの使いかた

「SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

■ひとつ前の画面に戻る ⇒



■クイックセットアップを"しない"に したときは

初期設定画面(©で 76ページ)になります。 必要に応じて初期設定を変更してください。 設定を終えたら、[RETURN]を押す。

(お知らせ)

- ●DVD の映像の縦横比は、ディスクによって異な ります。
- ●必要に応じて、テレビ側の画面モードも設定し てください。
- ●テレビを本機の映像出力端子に接続したときは、 表示部の "PROG." 点灯にかかわらず、インター レース出力になります。(🖙 89 ページ「プロ グレッシブ/インターレース |)



押して 雷源を入れる



押して "DISC"にする



同時に押す

お買い上げ後初めてのときは、 テレビ画面に、基本的な設定 が簡単に行えるクイックセッ **トアップ**が表示されます。 (次回から初期設定画面 ☞ 76ページ)



"する"を選択



画面のガイドに従って設定できます。 設定を終えたら、[LIST/ENTER] を押す。

クイックセットアップで設定できる項目

- ●画面メニュー言語
- ●接続している TV
- TV のアスペクト*



押す

初期設定画面が消えます。

- *TV のアスペクト
- お使いのテレビが標準(4:3) サイズのとき [4:3]を選択
- お使いのテレビがワイドサイズのとき [16:9]を選択


お知らせ

「4:3」を選択した場合、16:9の映像の表示方法は「パン&スキャン」 に設定されます。**初期設定画面** (🖙 76 ページ) で 「レターボッ クス」に変更することもできます。

用語がよくわからないときは...

用語解説 (☞ 89ページ)を ご覧ください。

ディスク (DVD/CD) の再生

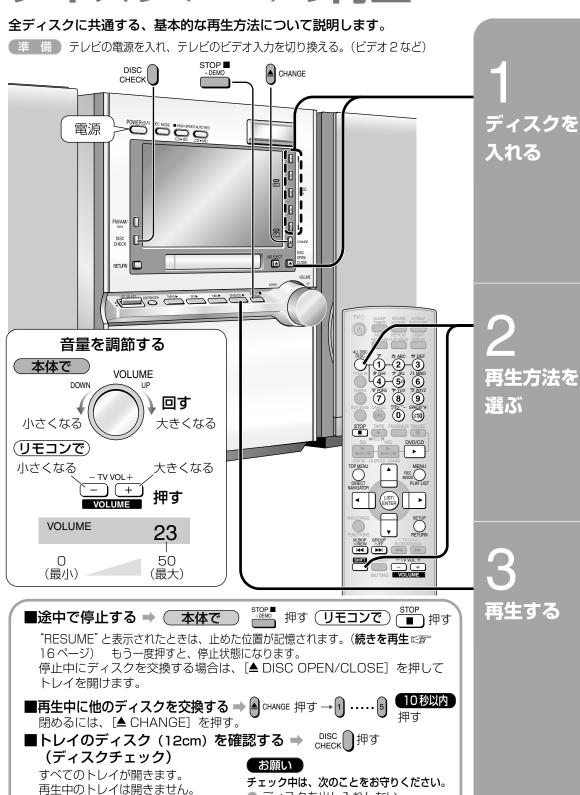

ディスクを出し入れしない。

トレイをひっぱらない。

トレイを手で押さない。

閉めるには、もう一度ボタンを押す。

| トレイ番号

(1)

好みのトレイを選んで 押す (電源が入る)

DISC

- "CD" または "DVD" と表示さ れることもあります。
- 押してトレイを開け

ディスクを入れる




もう一度押して

閉じる

(トレイを手で押して閉めない)

- すでにディスクが入っているときは、自動的 に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●カートリッジ付き DVD-RAM は、カートリッジから取り出す。 (取り出しかたはディスクのジャ ケットなどでご確認ください。)



- ●トレイには、1枚のディスクを置く。
- ●ラベル面を上に、図のように正しく置く。

12cm ディスク











リモコンのみ



停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC"

を選ぶ

"ALL DISC"では、VCD CD WMA/MP3 のみ連続再生できます。

DVD-V DVD-A RAM JPEG では、

連続再生できません。

■ SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他のボタンを押します。

■1枚のディスクを再生するとき



インジケーター -**多** (ディスク1)

1 DISC

■すべてのディスクを連続再生するとき





例) ディスク3から始めた場合 $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ の順に再生します。

DVD/CD ▶ 押す

インジケーターが点灯している ディスクの 1 曲目から、再生が 始まります。

■再生を始めるディスクを選ぶときは

(1 DISC モードになります)

本体で

リモコンで



_ ##**す●**①②③ ###

(または [DISC] → [▲、▼]→ [LIST/ENTER])

■メニュー画面が表示されたら

DVD-V DVD-A VCD



再生する項目を選択

数字ボタンや [► < \//REW、 ^/FF **▶▶**] で選ぶディスクも あります。

メニュー画面に戻すときは

DVD-V DVD-A

[TOP MENU]

(最初のメニュー画面へ)

DVD-V VCD

[MENU] (メニュー画面へ) [RETURN]

(お知らせ)

- ●テレビに "♥この~" と表示したときは、ディスク または本機がその操作を禁止しています。
- ●映像や音声が出るまでに時間のかかることがあり ますが、故障ではありません。
- ●+R/+RWでは、総タイトル数が正しく表示され ないことがあります。
- ●メニュー画面表示中も、ディスクは回転しています。 本機のモーターの保護と、テレビ画面への焼き付きな どを防ぐため、再生しないときは [■STOP] を押し て停止してください。
- VCD ALL DISCモードのとき、PBC(プレイバックコ ントロール) は解除されます。1 DISC モードで PBC を解 除するときは、メニュー画面表示中に [■STOP] を押す。 数字ボタンでの曲番指定などが可能になります。再び PBC に戻すときは、停止中に [MENU] を押す。

ディスクのいろいろな再生

ディスクの操作を するときは テレビ画面の表示も 確認してね。





数字ボタンで2ケタ以上 を選ぶには

例) 25

 $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$

WMA/MP3 JPEG は、[≧ 10] なしで数字だけ選んだあと [LIST/ENTER] を押す。

SHIFT ボタンの使いかた

「SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

止めた位置か ら続きを再生

|パワーオフリジューム|

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3 JPEG

最後に再生したディ スクの位置を記憶し ます。

再生中または "RESUME" 表示中に、電源 を切ったり、他の音源(MD など)に切り 換えたりすると、最後に再生した位置が記 憶されます。

- 以下の場合には記憶されません。
 - ●表示部に経過時間表示の出ないディスク
 - プログラム、ランダム設定中
 - RAM のプレイリスト再生中
- ●ディスクを取り出すと記憶は解除されます。
- ●ディスクによっては記憶できない箇所が あります。

■記憶させた位置から再生するには 同じディスクが入っているときに



押す

- ●一度再生すると、記憶は解除されます。
- "RESUME" が消えるまで [■ STOP] を押すと、記憶は解除されます。

場面/曲を 番号で選ぶ

DVD-V DVD-A RAM

JPEG

VCD CD WMA/MP3

- 再生するディスクを選び 1) (2) (3)
- 4 5 6 (電 右ページ上参照)
- 789 押す
 - **(0)** (≥10) WMA/MP3 JPEG は選んだあと [LIST/ENTER] を押す。 再生が始まります。
- ●数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには (章 左記参照)
- ●停止中のみ働くディスクもあります。
- DVD-A 先にグループを選びます。 (12年20ページ)

好みの静止画 を選ぶ

ページスキップ

DVD-A (静止画付)



再生中に

同時に押して選ぶ



FUNCTIONS

眲 生

ディスクのいろいろな再生

再生するディスクを選ぶ ⇒

場面/曲を とび越す

スキップ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3 JPEG

約 30 秒 とび越す

マニュアルスキップ

決まった時間だけとび こすときに便利です。

DVD-V RAM

早送り/早戻し

サーチ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

M.SKIP V/REW GROUP **>>**

再生中/一時停止中に 数回押す

押した回数だけとび越します。

例	J)	再生	位置	再生方向 ··•	
7	チャプター/トラック	チャプター/ト	ラック	チャプター/トラック	7
	20	10	10	20	

例)■	RAM(番組)	再生位置	マーカー点 再生方向	l
Δ	番組	番組	番組	ackslash
 •	20	10 10	20 30	1

押すたびに約30秒間とび

+ R/+ RW では働きません。

再生中に

越します。

同時に押す

RAM

- ■マーカーが記録されているときは、 マーカー位置までとび越します。
- ●プレイリスト再生(© 22ページ) では、シーンの開始点までとび越し
- コマーシャルが録画されていると、 そこにとび越すことがあります。

WMA/MP3 JPEG

[▲、▼] を押すと、グループをとび 越します。

(お知らせ)

- ●以下の場合、マニュアルスキップは働き ません。
 - 表示部に経過時間表示の出ないディスク
 - プログラム、ランダム設定中
 - RAM のプレイリスト再生中
- DVD ビデオのチャプターリピート中 (電 19ページ)にとび越すと、リピ ートが解除されます。

∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH

SHIFT

+

M.SKIP V/REW

(►)

再生中に **←**) (**→**)

数回押す

押すたびに速くなります。 (5段階)

通常再生に戻すには [▶DVD/CD] を押す。

DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM VCD

早送り1段階目のみ音声が聞こえます。

DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM

再生速度を微調整できます。(🖾 25ページ)

-時停止/ 再牛/ スロ-コマ送り

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

一時停止

PAUSE

再生中に

押す

DVD-V RAM DVD-A (動画部のみ) VCD (正方向のみ) スロー再生

∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH **★**) (**→**)

一時停止中に

押す

押すたびに速くなります。(5段階)

コマ送り/コマ戻し

一時停止/スロー再生/ コマ送りを通常再生に 戻すには

[▶DVD/CD] を押す。



一時停止中に

押す

- ●押したままにすると、連続してコマ送 り/コマ戻しします。
- [■■ PAUSE] でもコマ送りできます。

アングル切換/ 画像回転

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

JPEG

アングル切換

DVD-V DVD-A (動画部のみ)

SHIFT

複数のアングルがあるディスクを 再生中に

ANGLE/PAGE FUNCTIONS

同時に押す 押すたびに、アングルが切り 換わります。

ディスクによっては、 メニュー画面でのみ切換可 能なものもあります。

画像回転

JPEG



FUNCTIONS

+ ANGLE/PAGE

再生中に 同時に押す

押すたびに、右に90°ずつ 回転します。

(お知らせ)

GUIメニューでスライドショー の入/切や表示間隔の設定も行 えます。(で 79ページ)

ディスクのいろいろな再生(つづき)



くり返し 再牛

リピート

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

JPEG

ALL DISC モード やランダムプレイ とも組み合わせて 使えます。



再生中に

同時に押してリピートの種 類を選ぶ

(右表参照)

- 表示部に経過時間表示の出ないディスクで は働きません。
- ●GUIメニュー (@ 78ページ) からも 操作やリピート状態の確認ができます。

■解除する

[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して "REPEAT OFF" を選ぶ。

「■STOP]を押しても解除されます。(ただし、 オールディスクリピート時は解除されません)

好みの順に 再生

プログラムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3

JPEG

最大24曲/チャプ ターまで予約でき ます。

("ALL DISC"設定時)

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスク から予約できます。

[SHIFT] + [ALL DISC] を同時に押して '1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ。

AREA 停止中に)押す

例)WMA/MP3



■解除する

停止中に [■ STOP] を何度か押して、表示部 の "PGM" を消す。

■すべての予約を取り消すときは

「▲、▼、◀、▶1で"オールクリア"を選び、 [LIST/ENTER] を押す。

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

1 DISC モード時

TRACK REPEAT(1曲)	DVD-A VCD CD
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	DVD-A WMA/MP3 JPEG
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	RAM VCD CD
ALL REPEAT (ランダム/プログラムなどの プレイモード設定をした全曲)	DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3 JPEG
CHAPTER REPEAT (1 チャプター)	DVD-V
TITLE REPEAT (1 タイトル)	DVD-V
PG REPEAT (1 プログラム)	RAM
SCENE REPEAT (1 シーン)	RAM
PL REPEAT (1 プレイリスト)	RAM

ALL DISC モード時

TRACK REPEAT(1曲)	VCD CD
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	WMA/MP3
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	VCD CD
A DISC REPEAT (通常再生時:全ディスク全曲) (ランダム/プログラムなど プレイモード設定時: 設定した曲全曲)	VCD CD WMA/MP3

■HighMATで記録されたディスクのときは

"CONTENT REPEAT" (1 コンテンツ) または "GROUP REPEAT" (1 グループ) が選べます。

■好みの場面/曲をくり返し再生するときは

- ① 場面/曲を好みの順に再生する。(🖙 下段「プログラムプレイ」)
- ② 再生中に[SHIFT]+[REPEAT]を同時に押して"ALL REPEAT" または "A DISC REPEAT" を選ぶ。

■好みの2点間をくり返すときは

「A-Bリピート」(*図* 25ページ)

2



- ① "ALL DISC" 設定時 ディスクを選択
- ② DVD-V DVD-A WMA/MP3 JPEG タイトル/グループを選択
- ③ チャプター/トラックを選択

①~③をくり返し、予約を完了する

(前後のページを見るときは、[SHIFT] + [ANGLE/PAGE])

- ●数字ボタンでも選べます。
- "ALL"が表示している場合、選択すると、ディスク、 タイトル、またはグループ内の全曲が予約されます。
- ●ディスクにない曲は、予約しても無効です。
- ●タイトル/グループのないディスク(CDなど)で、タイトル/グループ入力が必要な場合(ディスクの情報が認識されていないときなど)は、"1"を選択してください。

■予約を変更するときは

- ① [▲、▼] で変更する項目を選ぶ。
- ② 変更: [LIST/ENTER] を押し、手順2の操作で変更する。

取り消し: [CANCEL] を押す。("クリア"を選び [LIST/ENTER] を押しても取り消せます)


お知らせ

ーースクを取り出す、電源を切る、他の音源(MDなど)に切り換えるなどの操作をすると、予約は取り消されます。

DVD/CD

押す 再生が始まります。

ディスクのいろいろな再生(つづき)

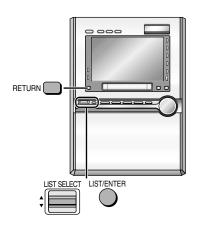



SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

順不同に 再牛

ランダムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3 JPEG

"ALL DISC"設定時

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスクを順 不同に再生できます。

(準備)

[SHIFT] + [ALL DISC] を同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ。

REPEAT 停止中に PLAY MODE 押して "RANDOM" を選ぶ

● "RND" が表示。

リスト表示 で曲を探し て再生

CD

CDのタイトル入力 については58ペー ジをご覧ください。

本体で

リモコンで





CDの停止中に押す

CD選択画面になります。

CDのタイトルが入っていない



ディスクの情報が

認識されていない

ディスクが入っていない

押す

再生状態を

クイック OSD

A.ONLY QUICK OSD

● CD または、WMA/MP3 (静止画な どが混在していないとき)では、デ ィスクを入れると自動的に右の画面 が表示されます。

グループを 選んで再生

DVD-A WMA/MP3 JPEG

+ GROUP

同時に押す

例) **WMA/MP3** (テレビ画面)

グループサーチ ♦ -1 -

■すべてのグループを再生する DVD-A

- ① 停止中に [PLAY MODE] を押して "ALL GROUP"を選ぶ。
- ② [►DVD/CD] を押す。

再生が始まります。("GRP"が表示)

解除するには、①で "GRP"表示を消す。



例)WMA/MP3



(テレビ画面)

VCD CD 以外 "ALL"または タイトル/グルー プ番号を選択

DVD-A

- [◀、▶]で "オール" またはグルー プ番号を選び、[LIST/ENTER]を 押す。(複数のグループが選べます)
- ●数字ボタンでも選べます。
- ●選択と同じ操作で、選択の取り消 しができます。

押す

再生が始まります。

■解除する

停止中に、手順 1 で "RND" 表示 を消す。

お知らせ

ディスクを取り出す、電源を切る、 他の音源(MDなど)に切り換える などの操作をすると、解除されます。

本体で

一選び



(上下に動かす)

リモコンで



- ①聞きたい CD を選択
- ②聞きたい曲(トラック)を選択

Track 16—曲数 1.Winter 2.Summer 3. Track 3

選んだ曲から再生が始まります。

■停止中に 1 つ前の表示に戻る [RETURN]を押す。

■途中で止める

[■STOP]を押す。

お願い

- 再生中や "RESUME"表示中、プログラム/ランダム設定 中はリストを表示できません。設定を解除して、停止中に 行ってください。
- テレビにメニュー画面 (🖙 22ページ) が表示さ れているときは、リストの表示ができません。メニュ 一画面を消してから操作してください。
- WMA/MP3 など、CD 以外のディスクでは、リスト表示か らのトラック選択はできません。これらのディスクの場合は、 メニュー画面(で全) 22ページ)で曲を選んでください。

例) DVD ビデオのプログラム再生時 (テレビ画面)



■表示を消す

「QUICK OSD]を押す。



5 秒以内

グループを選択

選んだグループの再生が 始まります。

お知らせ)

- グループは、数字ボタンでも選べます。
- テレビにナビメニューなど (© 22ペ ージ) が表示されているときは、メニュー 画面を消してから操作してください。

■ボーナスグループを再生する DVD-A

ボーナスグループ付きディスクは、暗証番号(ジャケ ットなどに記載)を入力することでボーナスグループ を再生できます。

- ① 停止中に [SHIFT] + [GROUP] を同時に押す。
- ②5秒以内に [▲、▼]でボーナスグループを選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③数字ボタンで画面に暗証番号を入力し、 [LIST/ENTER] を押す。 まちがえたときは、[LIST/ENTER] を押す前に [CANCEL] を押してやり直す。 ボーナスグループの再生が始まります。

(お知らせ)

電源を切る、他の音源(MDなど)に切り換える、ト レイを開ける、などの操作をすると、暗証番号の再入 力が必要になる場合があります。

メニュー画面を使って再生

RAM(再生ナビ) :番組リストが表示されます。

RAM (プレイリスト) : 好みのシーンを集めたリストが表示されます。

CDテキスト :記録されているディスク/アーティスト/トラック名が表示されます。

: パソコンで付けたフォルダ名/ファイル名は、グループ名/コンテンツ名として表示されます。 WMA/MP3 JPEG




TOP MENU DIRECT NAVIGATOR

押す

(再度押すと消える)

例) RAM (再生ナビ)



MENU REC PLAY LIST

押す

(再度押すと消える)

●プレイリスト選択中に [▶] を押して"シーン 一覧"を選ぶことで、 好きなシーンを再生す ることができます。



例) RAM (プレイリスト)

PLAY LIST

押す

(再度押すと消える)

● CD テキスト JPEG についても同様です。

例) WMA/MP3 (ナビメニュー)





番組/プレイリスト/グループ/ コンテンツ/トラックを選択

再生が始まります。

RAM(再生ナビ)

背景で、選んだ番組が再生されます。

●番組やプレイリストは、数字ボタンでも選べます。

(お知らせ)

RAM

番組/プレイリスト/静止画(JPEG)の混在ディスクで静止画(JPEG) を再生するときは、次のように操作します。

- ① [FUNCTIONS] を押す。
- ② [▲、▼] で "その他の設定"を選び、[LIST/ENTER] を押す。③ 同じ操作で "その他のメニュー" を選択する。
- ④ 同じ操作で"データディスクとして再生"を選択する。

WMA/MP3 JPEG

とができます。

ディスクを入れると、**再生コンテンツ** メニューが表示されます。

- ●再生するコンテンツの種類が選べます。
- ●音楽/静止画の混在ディスクでは、最初に "写真"を選び、静止画の再生を確認して からサブメニュー (です) 右ページ) で "オール"または"オーディオ"を選ぶと、 静止画を表示させたまま音楽を楽しむこ



([TOP MENU] を押しても表示)

ナビメニュー表示中に ANGLE/PAGE 押す FUNCTIONS

サブメニューが表示されます。



ナビメニュー の便利な 使いかた

項目を選択



- ●表示形式を、マルチ/リスト/ ツリー/サムネイル(JPEG) のみ) から選べます。
- ●前後のグループに移動で きます。
- ●再生するコンテンツの種 類を選べます。
- ■ひとつ前の画面に戻るときは [RETURN] を押す。

■グループ/コンテンツをタイトルで検索する WMA/MP3 JPEG

- ●ハイライトが画面左にあるときはグループ検 索、右にあるときはコンテンツ検索になります。
- ●ひらがな、カタカナ、英数字を、ローマ字で検 索します。(大文字/小文字は区別されません) 例) タイトルに「うた」を含む曲を探す。
- ①サブメニューの"検索"を選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] で "U" を選び、[LIST/ENTER]を押す。 [▲] を押すたびに $A \rightarrow B \rightarrow \cdots \rightarrow Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow 9 \rightarrow A...$ 続けて "T" "A" と選びます。 *"は消さないでください。
- ③ [▶] (右カーソル)で "検索"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ④ [▲、▼] で曲を選び、[LIST/ENTER] を押す。 再生が始まります。

入力した文字で始まるタイトルを探す 手順 ① の後、[◀] で "*" を消してから入力する。

(お知らせ)

- ●数字は、数字ボタンでも入力できます。
- ●[◀■ SLOW/SEARCH ▶▶]で「A、E、I、 O、UI にスキップします。
- ●確定した文字を変更するには、[◀] で文字 をハイライトさせ、選び直します。

ディスクを入れると、"HighMAT" とメニュー画面が表示されます。

●選び←

好みの プレイリストを選択



「」 🛭 決定



メニュー:

このメニューに含まれるプレイリ ストやメニューを表示します。



プレイリスト: 再牛が始まります。

メニュー画面に戻るには [TOP MENU] を押してから

[RETURN] を数回押す。 ディスクに記録されたメニュー画面 に切り換えるには

メニュー画面表示中、「FUNCTIONS」 を押す。

メニュー画面を消すには

[■STOP] を押す。

■リスト画面から選んで再生する

① 再生中に、「MENU] を押す。 (再度押すと消える)



- ②[◀] → [▲、▼]でプレイリスト/グループ/コ ンテンツのリストを切り換える。
- ③ [▶] → [▲、▼] で選び、 [LIST/ENTER] を押す。

(お知らせ)

プログラムプレイ/ランダムプレイなどをす るときは、あらかじめ GUI メニューで "デ タディスクとして再生"を選んでおきます。 (喧客80ページ)

ハイマット HighMATで 記録された ディスクの再生

メニュー画面を使って再生(つづき)



映像を拡大

ぴったりズーム

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

RAM VCD

いろいろな縦横比の映像を拡大し、 お使いのテレビの 画面サイズに近づ けます。


準備

「初期設定」の "TV アスペクト" をテレビに合わせて設定する。(🖙 76ページ)

再生中に、GUI メニューで (© 78ページ) "その他の設定" → "表示メニュー" を選び ぴったりズームの種類を選択

スクリーンサイズ(縦横比)が切り換わります。

■ぴったりズームの種類について

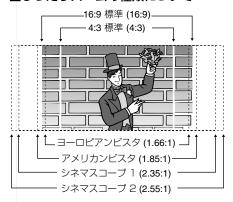

(お知らせ)

ぴったりズームで「オート」を選択したときは

- ●テレビのオートズーム機能を「切」にしてください。
- ●映像全体が暗いときは、ズームしないことがあります。
- ●映像の黒い部分が激しく変化するようなディスクでは、 正しくズームしないことがあります。
- ●映像の上下が隠れるときは「任意ズーム」(定着 80 ページ)をお使いください。

複数の音声があるディスクの再生中に、 GUIメニューで"音声"を選び 音声の種類を選択(© 78、79ページ) DVD-V DVD-A VCD

カラオケディスクはカラオケの入/切ができます。ジャケットなどをご覧ください。

DVD-A

- ●切り換わる音声がなくても、音声番号は2つまで表示されます。
- ●静止画付トラックと音声のみのトラックでは、音声が切り換わると、曲の先頭に戻ります。(RAMの静止画部分でも同様)

字幕の切換

音声の切換

DVD-V DVD-A RAM

DVD-V

VCD

DVD-A(動画部のみ)

|RAM(入/切のみ)|

VCD (SVCDのみ)

複数の字幕があるディスクの再生中に、 GUIメニューで"字幕"を選び 字幕を「入」にし、字幕言語を選択

(12 78、79ページ)

(お知らせ)

- ●表示するまでに、少し時間がかかることがあります。
- ●+ R/+ RW では、字幕が記録されていなくても 字幕番号が表示されることがあります。
- ●SVCDは、複数の字幕/音声がなくても番号のみ切り換わります。
- ●当社製 DVD ビデオレコーダーで作成したディスクは、字幕の入/切ができません。

ディスク内容 を手早く確認

アドバンスト ディスクレビュー

DVD-V RAM

一定間隔で数秒間ず つ再生(レビュー) します。

再生中または停止中に、GUI メニュ ーで(電78ページ)"その他の設 定"→"再生メニュー"を選び "アドバンストディスクレビュー" を選択

現在の位置からレビューが始まります。 ディスクの終わりまでくると冒頭に 戻り、レビューを続けます。

■レビューの方法について

レビューのしかたは2通りあり、初期設 定(で 76ページ)で変更できます。

- イントロモード(お買い上げ時): タイトル/プログラムの冒頭部分を 数秒ずつ再生。
- インターバルモード:

タイトル/プログラムの冒頭部分に 加え、タイトル/プログラム内を約 10分おきに数秒ずつ再生。

■解除する

[► DVD/CD] で通常再生に戻ります。 レビューを解除し、ディスクを止めたいと きは [■STOP] を押します。

(お知らせ)

- ●+ R/+ RW では働きません。
- 以下の場合はレビューできません。
 - ●表示部に経過時間が表示されないとき
 - ●プログラム、ランダム設定中
 - RAM のプレイリスト再生中や、静 **止画再牛中**
- ●レビュー中は、「^/FF►→] で次の 位置にジャンプできます。
- ●リピート再生中にレビューを行うと、 リピートは解除されます。(ただしオ ールリピートは解除されません)
- RAM でサムネイルを設定している場 合は、冒頭部分ではなくサムネイル位 置にジャンプします。

再生速度を 微調整

DVD-V

DVD-A(動画部のみ) RAM

セリフなどを聞きながら速く再生した り、遅く再生してしっかり聞き取りた いときなどに使います。

再生中に GUI メニューで (2 78ページ) "その他の設定" を選び 再生速度を選択

(お知らせ)

- 「► DVD/CD] を押すと、通常再生 に戻ります。
- ディスクによっては働かない箇所があ ります。
- 速度変換モード中は
 - ーデジタル出力が "PCM" (44.1kHz または48kHz) に切り換わります。
 - –アドバンストサラウンド、マルチ リ.マスター、サウンドエンハンス メントは働きません。

2点間を くり返す

A-B リピート

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、GUI メニューで (1 78ページ) "その他の設定" → "再生メニュー"を選び "A-B リピート"を選択

始点(A)で押す

終点(B)で押す

■解除する

- ① GUIメニューで "A-B リピート" を選択する。
- ② [LIST/ENTER] を押して"**" を表示させる。

(お知らせ)

RAMの静止画部分には働きません。

好みの位置 にマークを 付ける

マーカー

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

最大5カ所まで付 けられます。

RAM 以外の再生中に、GUI メニュ ___ ーで(☞ 78ページ)"その他の 設定"→ "再生メニュー"を選び マーカー"を選択



LIST/ ENTER

好みの位置で、押す 続けて付けるには [◀、▶] →[LIST/ENTER]を押す。

■マークを付けた位置から再生する

[◀、▶] で再生するマーカーを選び、[LIST/ENTER] を押す。

■マークを取り消す

[◀、▶] で取り消すマーカーを選び、[CANCEL] を押す。


(お知らせ)


- ●電源を切る、他の音源(MDなど) に切り換える、トレイを開ける、な どの操作をすると、マーカーは解除 されます。
- ●プログラム/ランダム設定中は働き ません。

RAM


- "マーカー(VR)" を選択して、 ディスクにあらかじめ付いていた マーカーにとび越すことができま す。(🕼 79ページ)
- ●マーカーを付けることはできませ
- ■プレイリスト再生時は働きません。

MD の再生

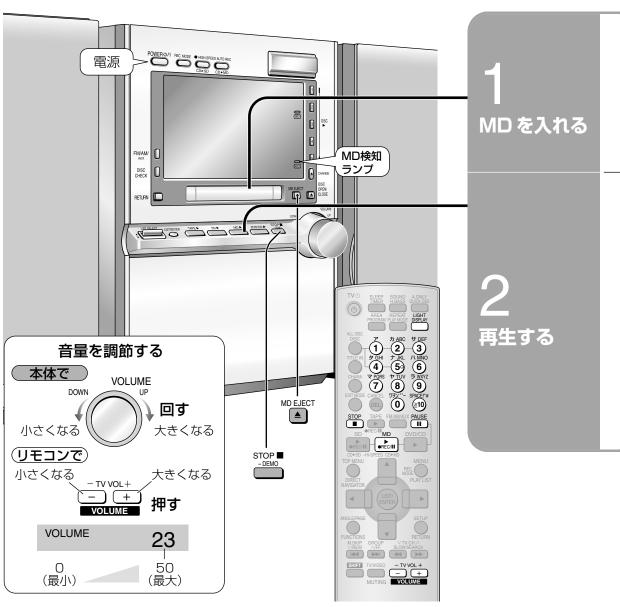

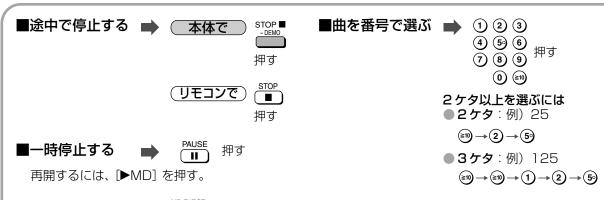

■ MD を取り出す 📦



MDを入れる

電源が入り、途中から自動的に MDが引き込まれます。

■MDを入れると、MD検知ラ ンプが点灯します。

セレクターが MD のとき


M D TRACK 17— 曲数 5 4 : 3 0 — 総再生時間

(1曲も録音されていないときは、 "BLANK DISC"と表示されます)



押す

再生が始まります。



MDLP のモード表示(右記)

●電源「切」時にMDが入っているときは、この操作 だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について -

MDLP は、音声圧縮技術によって、長時間 (2倍または4倍)のステレオ録音、再生ができ る方式です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従 って再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音モードで録音した曲: "SP"
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP2"
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP4"

MD**LP で長時間録音するには**(*©* 43ページ)

■残り時間などを見る




押す

押すたびにタイトルや残り時間などの表示に 切り変わります。

> Winter -2:05

SD の再生

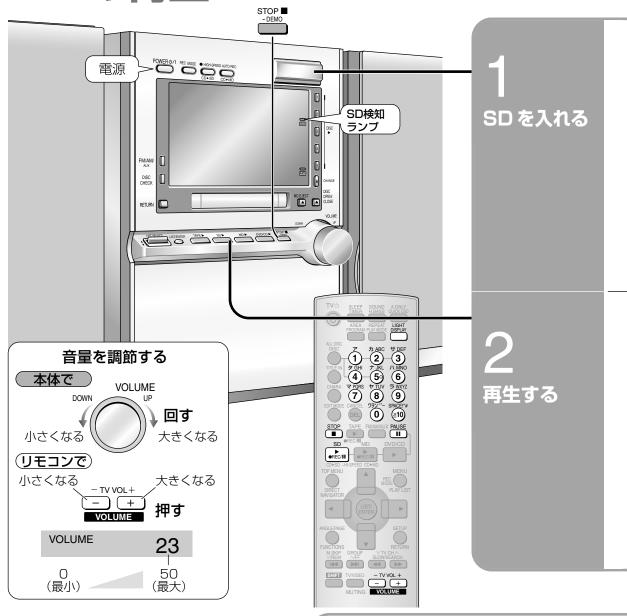

■使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量 (8 MB \sim 1 GB まで) の SD メモリーカードが使用できます。


8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GBまで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/mini/でご確認ください。






①押し上げてSD挿入









ラベル面を上に



③ ふたを閉める

ふたが開いていると、SD の再生はできません。

セレクターが SD のとき

S D T. 17— 曲数

5 4:30 — 総再生時間

(1曲も録音されていない、または再生できるデー タがないときは、"NO TRACK" と表示されます)

●SD を入れると、SD 検知ランプが点灯し ます。(録音、記録中は点滅)

mini SD カードをお使いの場合


miniSD アダプター が必要です。





押す

再生が始まります。



再生中の曲の録音モード表示(右記)

●電源「切」時にSDが入っているときは、この操作 だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)

■再生できる SD について –

本機では、「SDオーディオフォーマット」で 録音された音楽データ (AAC/MP3/WMA)の み再生できます。

静止画および動画の再生はできません。

■録音モードについて

本機で録音した曲の再生中は、表示部に録音時の 録音モードが表示されます。

他の機器で録音した曲や、MP3/WMAの曲の場 合は、録音モードが表示されないことがあります。

録音モードを選んで録音するには(『3~45ページ)

■SDを取り出す ➡



① ふたを開ける。



- ② カードの中央部を指で押す。 (指ではさめるくらいカード が出る)
- ③ まっすぐ引き抜く。
- ④ ふたを閉める。

お願い

"CARD Writing"表示中やSD検知ランプの点滅中 は、絶対にふたを開けたり、SDを取り出さないで ください。SD が使えなくなることがあります。

■曲を番号で選ぶ ■



1 2 3

4 5 6 7 8 9

0 ≥10

2ケタ以上を選ぶには

●2ケタ:例)25

 $(\ge 10) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$

●3ケタ:例) 125 $(=10) \rightarrow (=10) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$

■残り時間などを見る






押す

押すたびに残り時間などの表示に切り変わり ます。

MD/SD のいろいろな再生

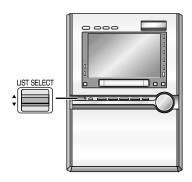



数字ボタンで2ケタ以上 を選ぶには

例)**2ケタ**: 25 (全型) **- (2**) **- (5**)

例)**3ケタ**: 125

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。 曲をとび 越す

スキップ

MD SD

本体で



上下に動かす

(リモコンで)

M.SKIP GROUP √/REW ^/FF

押す

好みの順に 再生

プログラムプレイ

MD SD

最大 24 曲まで予約 できます。 AREA PROGRAM

停止中に押す

PGM P:00

0

■解除する

停止中に [PROGRAM] を押して "PGM" を 消す。(予約内容は保持)

■予約を追加する

停止中に、数字ボタンで曲番を選ぶ。

順不同に 再生

ランダムプレイ

MD SD

くり返し **西**牛

リピート

MD SD

プログラムモード やランダムプレイ と組み合わせて使 えます。 REPEA PLAY MO ^{停止中に} 押して"RANDOM" を選ぶ

RND RANDOM

+
REPEAT
PLAY MODE

再生中に同時に押す

REPEAT ON

●リピート再生中は "REP)"または ")" が表示されます。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(©〒81ページ)

ロ/SDのいろいろな再生



∨ TV CH ∧ SLOW/SEARCH $(\longleftrightarrow) (\blacktriangleright)$

サーチ

MD SD

再生中/一時停止中に 聞きたい位置まで押したままにする

押して 1) (2) (3)

- 曲番を選ぶ 4 5 6
- 789
 - **(0)** (≥10)

数字ボタンで2ケタ以上を選ぶに は(『変左ページ下)



総再生時間



押す 再生が始まります。

この操作をくり返し、予約を完了する

■予約を確認する

停止中に、[► V/REW、 ^/FF **▶▶**] を押す。

■すべての予約を取り消す

停止中に [■STOP] を押す。 "PROGRAM CLEAR" が表示さ れ、すべての予約が取り消され ます。

MDやSDを取り出しても取り 消されます。

(お知らせ)

■電源を切ったり、他の音源(テ ープなど)に切り換えてもプ ログラムモードは保持してい ます。

MD ● REC/ II SD ► REC/II

押す

再生が始まります。

■解除する

停止中に、手順1で "PLAY MODE OFF" を選ぶ。 MDやSDを取り出しても解除されます。

お知らせ)

●電源を切ったり、他の音源(テープなど)に切り換 えてもランダムモードは保持しています。

■解除する

[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して "REPEAT OFF"を選ぶ。

再生を止めたり、MDやSDを取り出しても解除さ れます。

■ 好きな曲を選んでくり返す/1 曲だけをくり返す プログラムプレイ中の再生中(🖙 上記)に、 [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押す。

■ 順不同にくり返す

ランダムプレイ中の再生中(啶 上記)に、 [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押す。


■ グループ全体をくり返す(MD のみ)

1 グループプレイ中の再生中(127 32ページ) に、「SHIFT] + 「REPEAT] を同時に押す。

■ プレイリストをくり返す(SDのみ)

リスト表示からプレイリストを再生中(電子32 ページ) に、[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押 す。

MD/SD のいろいろな再生(つづき)

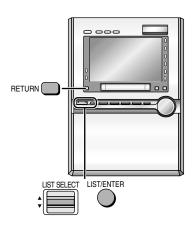



リスト表示 で曲を探し て再生

MD SD

聞きたい曲のタイ トルをリストから 探して再生できま す。

タイトル入力につ いては58ページを ご覧ください。

1

本体で

(リモコンで)





停止中に 押す

例) MD のとき (グループがある場合)

GROUP

1. Group 1

7---グループ数

お願い

再生中やプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、リストを表示できません。設定を解除し、 停止中に行ってください。

グループを 選んで再生

1 グループプレイ

MD

MD のグループ (連続したの曲の集 まり)単位で再生 できます。

あらかじめ曲をグ ループにまとめて ください。(54ペ ージ) 1

REPEAT PLAY MODE

_{停止中に} 押して"1-GROUP" を選ぶ

GRP 1-GROUP

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(© 81ページ)

本体で

リモコンで







(上下に動かす)

(グループやプレイリストがある場合)

MD のグループや SD のプレイリ ストを選択


2.Pops 3. Jazz - Track List -

すべてのトラックタイトルの中から曲を 選ぶ場合は "Track List" を選択します。

本体で ・ 選び







リモコンで

(上下に動かす)

聞きたい曲(トラック)を選択

1 6—曲数

Track

- 1.Winter
- 2.Summer
- 3. Track 3 4. Track 4

選んだ曲から再生が始まります。

(お知らせ)

- MD のグループ(連続した曲の集まり)や、SD の プレイリスト(任意の曲の集まり)は、あらかじめ 作成しておく必要があります。
 - ●MDの曲をグループにまとめる(*図* 54ページ)
 - SDのプレイリストを作成する(でで 56ページ)
- ●表示される文字数は1タイトルにつき最大32文字 です。

■途中で止める

- [■STOP]を押す。
- ■停止中に1つ前の表示に戻る [RETURN]を押す。
- ■SD のプレイリスト単位で再生する 手順2で聞きたいプレイリストを選択し、手順3 で最初のトラックを選択する。



好みのグループが表示され るまで 何度か押す

G. 2 T. 11 My Best

グループに付けたタイトル

► REC/II

押す

再生が始まります。

■解除する

手順1で "PLAY MODE OFF" を選

MDを取り出しても、解除されます。

■グループをとび越す (グループ・スキップ)

停止中に、好みのグループが表示 されるまで [◀、▶] を何度か押す。

タイトル入力しておくと 曲を探しやすいのよ。

お気に入りの曲は グループやプレイリストに まとめると便利ね。




テープの再生

再生できるテープ

*ハイポジションテープまたは メタルポジションテープは、 特性を十分にいかすことがで きませんが、再生することは できます。 準 備

| テープを 入れる

2 再生する

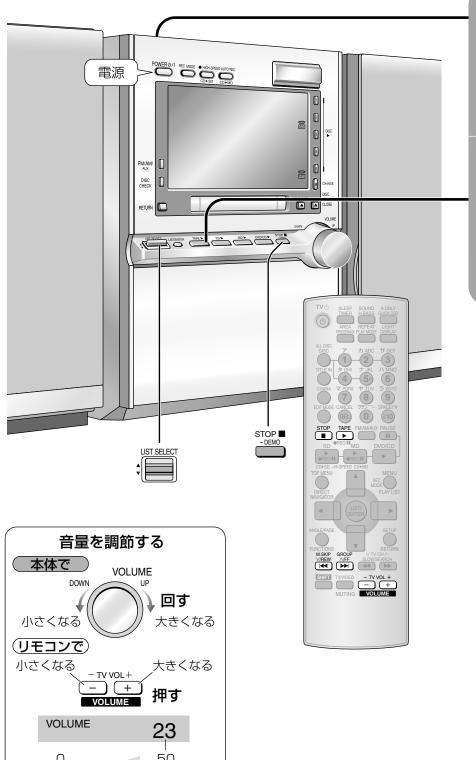

(最小)

(最大)



テープのたるみを取る




押してホルダーを開け (電源が入る)

-プを入れる



手でホルダーを閉める

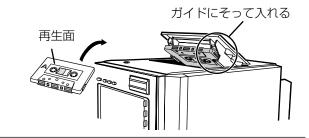




押す

再生が始まり、テープ終端で自動停止 します。

●電源「切 | 時にテープが入っている ときは、この操作だけで自動的に電 源が入り、再生が始まります。(ワン タッチプレイ)







(リモコンで)



押す

■早送り/巻戻しする ➡





上下に動かす

(リモコンで)(停止中)



■反対面を再生する ➡ (停止中)



テープを取り出し、裏返して入れます。

(お知らせ)

[■ PAUSE] ボタンは、ディスクと MD、SD 専用で す。テープでは働きません。

■曲をとび越す (TPS) 📦



本体で


(再生中)



上下に動かす




テープ プログラム センサー **TPS**: Tape Program Sensor-機能 (次曲方向9曲、前曲方向8曲までとび越し可能)



(お知らせ)

TPSは、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため、 以下のような場合、正しく動作しないことがあります。

- ●曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある

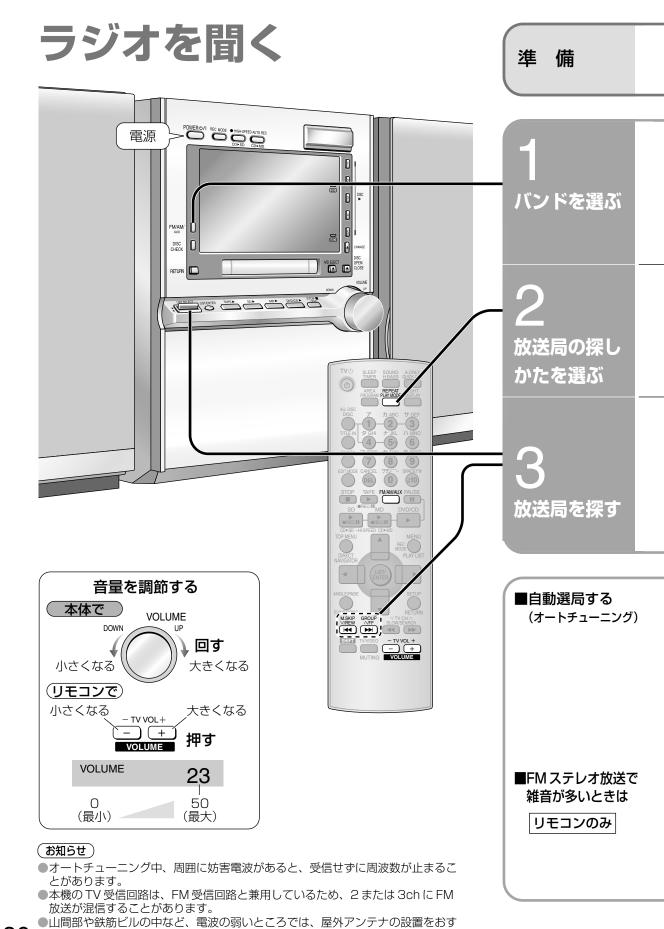

36

すめします。 RQT7864 ●テレビの電源を切ると受信状態がよくなることがあります。 ■ AM ループアンテナ、FM 簡易型アンテナを接続する。(© 6ページ) 接続しないと、放送局を受信できません。 テレビ音声(1~3チャンネルのみ)は、FM で受信します。

FM/AM/ AUX

押して "FM"または"AM"を選ぶ

押すたびに

FM→AM→AUX

テレビ(1 ch~3 ch) の場合は、"FM" を選びます。

F_M

76.0 MHz

●電源「切」時は、自動的に電源が入り、FM ま たは AM を受信します。(ワンタッチプレイ)

リモコンのみ

押して

"MANUAL"を選ぶ

押すたびに

MANUAL→PRESET

本体で

(リモコンで)

押して



I◀◀)

好みの放送局を受信する

テレビの受信位置は FM 76.0 ← → FM 90.0

TV 3ch ← TV 2ch ← TV 1ch

FMステレオ放送の受信時に点灯

F M

TUNED STEREO 88.1 MHz

(►)

① 周波数が動き始めるまで 押したままにする ② 動き始めたら

GROUP ^/FF **(►►**)

指を離す

放送を受信すると、周波数が止まり

好みの放送局を受信するまで、同じ 操作をくり返してください。

"MONO"と表示するまで 押したままにする

> 押すたびに (诵常は "STEREO" にする)


■屋外アンテナの接続

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところ では必要です。

FM(テレビアンテナの利用)


アンテナ線(同軸ケーブル)を アンテナプラグ(市販)に取り 付けて、本機に接続します。 FM 簡易型アンテナ

(付属)は取り 外します。

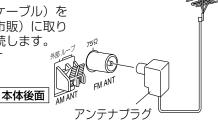

AM(市販のコードの 利用)

窓際などに水平に取り付 け、本機に接続します。 AM ループアンテナは取 り外さないで、いっしょ に接続します。

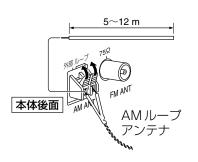

放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で受信できます。(FM/AM 各 15 局まで)



SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

エリアバンク(2005年1月現在)

エリアハフラ (2005年		月現住 <i> </i>		
エリア番	号 地域名	エリ	ア番号 地域名	
1	札幌	21	大津	
2	青森	22	奈良	
3	秋田	23	和歌山	
4	盛岡	24	大阪圏	
5	山形		(大阪、神戸、京都)	
6	仙台	25	鳥取	
7	福島	26	松江	
8	宇都宮	27	広島	
9	水戸	28	山口	
10	前橋	29	高松/岡山	
11	東京圏	30	徳島	
	(東京、横浜、	31	松山	
千	葉、さいたま)	32	高知	
12	甲府	33	福岡	
13	松本	34	北九州	
14	静岡	35	佐賀	
15	名古屋圏	36	長崎	
(1	名古屋、岐阜)	37	大分	
16	津	38	熊本	
17	新潟	39	宮崎	
18	富山	40	鹿児島	
19	金沢	41	那覇	
20	福井			

記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリア番号を指定 するだけで、その 地域で受信できる 主な FM、AM の放 送局を一度に記憶 できます。

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

マニュアルメモリー

エリアバンクで記 憶させたチャンネ ルに、上書きする こともできます。 1

+
AREA
PROGRAM

受信中に同時に押す

M.SKIP 受信中に ∀/REW 選局する

GROUP ^/FF (で 36ページ)

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

FMAMAUX 押して バンドを選ぶ

押すたびに FM→AM→AUX

44 GROUP ^/FF

>>

押して **エリア番号**(🖙 左下の表) を選ぶ

(押し続けると連続変化)

エリア番号

£1¹1€ AREA トウキョウケン

数字ボタンでも選べます。

LIST/ ENTER

押す

放送局が各チャンネルに記憶されます。



■途中で解除する ⇒



押す

P G M

1 2 3

約10秒の"一"点滅中に 押してチャンネルを選ぶ

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (≥10)

チャンネル FΜ

放送局が選んだチャンネルに記 憶されます。

続けて記憶させるときは、手順1~3をくり返す

■途中で解除する ⇒

AREA PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(0) (≧10)

押して

チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信します。

チャンネル

F_M Inter FM 76.1 MHz

■[► ∨/REW、^/FF ▶ 1]などでチャ ンネルを選ぶ

36ページの手順**2**で "PRESET" を選択 すると、リモコンの[◀◀ V/REW、 ^/FF ▶▶]や、本体の [LIST SELECT] でもチャンネルを選ぶことができます。

お知らせ

エリアバンクで記憶させたチャンネルを選 ぶと、放送局名が表示されます。

数字ボタン の使いかた

1 2 3 押して

4) (5) (6) エリア番号やチャンネル

789 を選ぶ

(0) (≥10)

■2ケタ以上を選ぶには

●例)12

 $(\geq 10) \rightarrow (1) \rightarrow (2)$

●例) 25

 $\geq 10 \rightarrow 2 \rightarrow 59$

こんな録音ができます

			MD~録音	SD~録音
	すべての CD をイッキに 録音(5CD イッキ録り)	通常録音	×	×
		高速録音	○ (50ページ)	○ (50ページ)
	1枚のCDを録音	通常録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
デ CD		高速録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
ディスク スク	± .>= 0.00 ± 63 ±	通常録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
から	すべての CD を録音	高速録音	○ (42ページ)	○ (44ページ)
	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○ (50ページ)	○ (50ページ)
		高速録音	×	×
CD以外のディ スクから		通常録音	○* ¹ (42ページ)	○* ¹ (44ページ)
DVD-V DVD-A RAM VCD WMA/MP3	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○*² (50ページ)	○*² (50ページ)
MD	MD から録音	通常録音		○ (46ページ)
MD から	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音		○ (50ページ)
CD	SD から録音	通常録音	○ (46ページ)	
5D から	好みの曲だけ録音 (プログラム録音)	通常録音	○ (50ページ)	
テープから	テープから録音	通常録音	○ (46ページ)	○ (46ページ)
ラジオゕぅ	ラジオから録音	通常録音	○ (46ページ)	○ (46ページ)
AUX (外部機器) から	ポータブル MD などの 機器から録音	通常録音	○ (74ページ)	○ (74ページ)

お知らせ

 $CD \rightarrow MD$ 、 $CD \rightarrow SD$ 以外の録音は、すべてアナログ録音になります。

^{*2} RAM からのプログラム録音はできません。

テープへ録音 X X (48ページ) X (48ページ) X (50ページ) X (48ページ) ()*2 (50ページ) (48ページ) () (50ページ) (48ページ) (50ページ) (48ページ) (74ページ)

高速録音について

CDからMDへ最大7倍速で、CDからSDへ最大4倍速(LPモード時)で録音します。

ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。高速録音できない場合は、通常録音してください。

■高速録音には次のような制限があります

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。

録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません 録音を途中で止めたときでも、続けて同じCDは高速録音できません。 (通常録音は可能です)

一度に24枚まで録音できます

約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして、"PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) と表示したときは、○○分待ってから高速録音してください。

■ CD から SD への高速録音時のお願い

高速録音するときは、当社製SDカード(10 MB/秒以上の転送速度: SUPER HIGH SPEED/PRO HIGH SPEED タイプ)をご使用になることをおすすめします。

● 推奨以外のカードでは最大倍速にならない場合や、高速録音できない 場合があります。

詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/audio/mini/

● 通常録音するときは、推奨以外のSDカードでもご使用になれます。

(お知らせ)

- 高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。(CD の内周と外周では速度に差が生じるため)
- ●録音開始前に、"READING DATA"が表示されることがあります。これは CDの情報を読み取り中であることを表しています。この表示が消えてから 実際の録音が始まります。
- ●高速録音時は音声が聞こえません。



お願い

SDカードを保護するために

● SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。

CD、MDからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常録音はできます。


ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

録音が停止します。

ディスク (CD/DVD) を MD に録音

お願い 録音中は GUI メニュー (🖙 78 ページ) を操作しないでください。 録音が途切れる原因になります。

- 進 備 ① ディスクと、録音用 MD を入れる。(🖙 15、27 ページ)
 - ② [DISC]→数字ボタン(1~5)→[■STOP]と押して、録音したいディス ク(または録音を始めるディスク)を選ぶ。
 - ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツ メニューを表示させ、"オーディオ"を選ぶ。(© 22ページ)

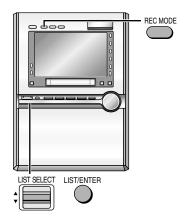

DVD-V RAM VCD WMA/MP3


録音はアナログ録音になります。

DVD-V

ディスクによって部分的に、または全体を 録音できないものがあります。部分的に録 音できない場合は、そこで録音が停止しま す。録音できる位置までスキップして録音 してください。

DVD-A

MDへの録音はできません。SD またはテ ープに録音してください。(🖙 44、48 ページ)

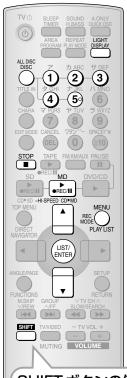

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

録音モード を選ぶ

晋万法 (1 枚またはすべて) を選ぶ

通常/高速で 録音する

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について

録音モードと録音可能時間

ディスクの種類 録音モード	SP	LP2	LP4
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- 本機でLP2またはLP4で録音した曲は、MDLP に対応 していない機器では再生できません。
- LP4 は、特殊な圧縮方式によって長時間のステレオ録音 を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されること があります。
 - 音質を重視して録音するときは、SPまたはLP2で録音 してください。
- カーオーディオが MDLP に対応していないときは、SP で録音してください。

■途中で止める

■MDの残り時間が 知りたい

(1) MENU REC MODE PLAY LIST

停止中に 同時に押す

> MD REC MODE SD REC MODE

(2) 10秒以内



"MD REC MODE" を選択

(3) ①選び 千 **. ②**決定

録音モードを選択

MD REC MODE SP

LP2 LP4

SP : 通常ステレオ録音

LP2: ステレオ長時間(2倍)録音 **LP4**: ステレオ長時間(4倍)録音





停止中、同時に押して "1 DISC"または"ALL DISC"を選ぶ

: 1枚のディスクを録音 1 DISC

ALL DISC: すべてのディスクを連続録音

"ALL DISC"は、 VCD CD WMA/MP3 のみ有効です。



通常録音するとき



MD

● REC/ II

同時に押す

インジケーターが点灯しているデ ィスクの1曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、 MD も自動停止)

高速録音するとき



● REC/II

同時に押したまま(2秒以上)にする インジケーターが点灯しているディスクの 1

曲目から高速録音します。 (ディスクの再生が終わると、MD も自動停止)

CDのみ有効です。

●高速録音の制限については、41ページをご覧ください。





EUTOC Writing

(点滅後に録音完了)

数回押す

M D -60:04

(録音モードによって残り時間 は変わります)

(お知らせ)

- CD にタイトルを入力(© 58ページ)しているときは、 MD 側にも曲名(トラックタイトル)が付きます。
- ディスクの一時停止中から録音を始めると、その位置から 録音できます。
- ディスク再生中からの録音はできません。
- 録音中は一時停止できません。

お願い


- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除して から録音してください。
- "PLEASE WAIT ○○ MIN."(○○は数字)が表示され たら (資 4] ページ)

○○分経過してから高速録音するか、通常録音してくださ い。

ディスク (CD/DVD) をSD に録音

お願い 録音中は GUI メニュー (🖙 78 ページ) を操作しないでください。 録音 が途切れる原因になります。

- 進 備 ① ディスクを入れる。(瘡 15ページ)
 - ② [DISC]→数字ボタン(1~5)→[■STOP]と押して、録音したいディス ク(または録音を始めるディスク)を選ぶ。
 - ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツ メニューを表示させ、"オーディオ"を選ぶ。(© 22ページ)

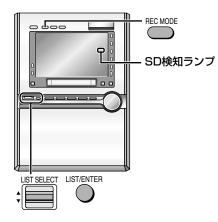

DVD-V DVD-A RAM VCD WMA/MP3

録音はアナログ録音になります。

DVD-V DVD-A

ディスクによって部分的に、または全体を録音で きないものがあります。部分的に録音できない場 合は、そこで録音が停止します。録音できる位置 までスキップして録音してください。



SHIFT ボタンの使いかた [SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

SD を入れる

録音モード を選ぶ

显音方法 (1枚またはすべて) を選ぶ

通常/高速で 録音する

■途中で止める

■SD の残り時間が 知りたい

■録音モードについて

録音モードと録音可能時間

	録音モード		
カード容量	XP(高音質)	SP(標準)	LP(長時間)
	128kbps	96kbps	64kbps
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分

■使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量(8 MB~1 GBまで)のSDメモリーカードが使用できます。 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB まで 最新情報は http://panasonic.ip/support/audio/mini/でご確認ください。

- SD メモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があり ます。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。 このようなときは本機でフォーマットを行ってください。(です 54ページ)
- ▶本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSD メモリーカードに対応しています。

(1) ふたを開ける



SD を入れる **(2**) 奥までまっすぐ 差し込む 角がカット された側を 右に ラベル面を上に



(3) ①選び・「

ふたが開いていると、 録音ができません。

● mini SD カードの場合、miniSD アダ プターが必要です。(『29ページ)



停止中に 同時に押す

> MDREC MODE SD REC MODE

(2) 10秒以内 ・ 選び (*



"SD REC MODE" を 選択

> MD REC MODE SD REC MODE

2 決定 録音モードを選択

LIST/ ENTER



XP :高音質で録音 SP :標準の録音 LP :長時間で録音

本体でも操作できます





停止中、同時に押して "1 DISC"または"ALL DISC"を選ぶ

1 DISC : 1枚のディスクを録音

ALL DISC : すべてのディスクを連続録音

"ALL DISC"は、 VCD CD WMA/MP3 のみ有効です。



通常録音するとき

SHIFT +

SD

● REC/ II

同時に押す

インジケーターが点灯しているデ ィスクの 1 曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、

SD も自動停止)

高速録音するとき



● REC/ II

同時に押したまま(2秒以上)にする インジケーターが点灯しているディスクの 1

曲目から高速録音します。 (ディスクの再生が終わると、SD も自動停止)

CDのみ有効です。

●高速録音の制限については、41ページをご覧ください。





∃CARD Writing∈

(点滅後に録音完了)





数回押す

60:04

(録音モードによって残り時間 は変わります)

お願い

- ランダム設定中は録音できません。ラン ダムを解除してから録音してください。
- "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) **が表示されたら**(*吹* 41ページ) ○○分経過してから高速録音するか、通 常録音してください。
- 録音中は絶対にSD挿入部のふたを開け ないでください。録音が停止し、正常に 録音できません。
- 録音が終わっても、"CARD Writing" 表示中やSD検知ランプの点滅中は、絶 対にSD挿入部のふたを開けたり、SD を取り出したりしないでください。SD が使えなくなることがあります。


(お知らせ)

- 本機でSDに録音した場合、 AAC で記録されます。
- CD にタイトルを入力(58ページ) しているときは、 SD側にも曲名(トラックタ イトル)が付きます。
- ディスクの一時停止中から録 音を始めると、その位置から 録音できます。
- ディスク再生中からの録音は できません。
- 録音中は一時停止できません。

MDやSDに録音(SD/MD/テープ/ラジオから)

- 準 備 ①録音用MDまたはSDを入れる。(☞ 27、29ページ)
 - ② 録音モードを選ぶ。(🖙 43、45ページ)
 - ③ テープを録音するときは、テープを入れる。(© 35ページ)



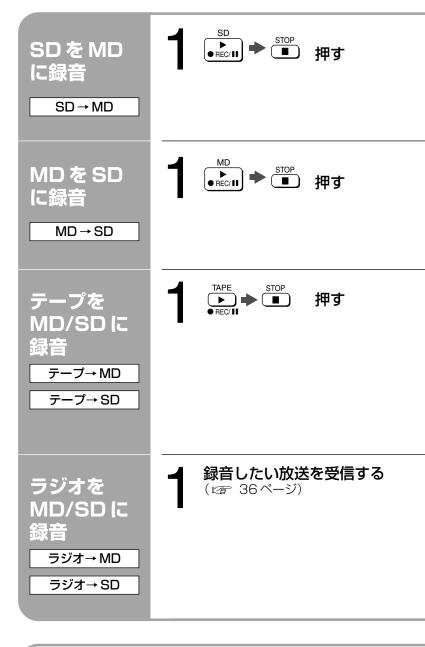

■途中で止める [■STOP] を押す。

"UTOC Writing"(MD)または"CARD Writing"(SD)点滅後、録 音が完了します。

■ MD/SD の残り時間が知りたい

[DISPLAY] を数回押す。

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

MD

同時に押す

録音が始まります。

(お知らせ)

トラックタイトルもコピーされます。



● REC/ II

同時に押す

録音が始まります。

(お知らせ)

トラックタイトルもコピーされます。 (99曲分のみ)



録音タイプを 選ぶ

押すたびに MANUAL(通常の録音タイプ)

TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)



MD に録音

SD に録音



同時に押す

録音が始まります。

テープ終端で自動停 止します。続けてう ら面を録音するとき はテープをうら返し て録音してくださ い。

↑ ↓



EDIT MODE 録音タイプを 選ぶ

押すたびに MANUAL(通常の録音タイプ)

TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)



SD に録音



同時に押す 録音が始まります。

■一時停止する

テープまたはラジオからの録音中に、[SHIFT] + [►MD] または [SHIFT] + [►SD] を同時に押す。 録音側は一時停止し、再生側は再生を続けます。 再開するには、再度押す。(トラックマークが付きま ਰ)

MD/SD からの録音中は、一時停止できません。

■トラックマーク(曲の切れ目)を付ける

テープ、ラジオを録音中に、好みの位置で [EDIT MODE] を押す。

TR MARKING"と表示され、トラックマーク が付きます。

●SDでは、トラックマークを付ける(曲を分け る)と、元に戻すことはできません。


お願い

MD、SDのランダム設定中は録音できません。ラン ダムを解除してから録音してください。

ディスク/MD/SD/ラジオをテープに録音

- 進 備
- ① 録音用テープを入れる。(🖅 35ページ)
- ② ディスクを録音するときは、ディスクを入れる。(🖙 15ページ)
- ③ MD を録音するときは、MD を入れる。(☞ 27ページ)
- ④ SD を録音するときは、SD を入れる。(© 29ページ)



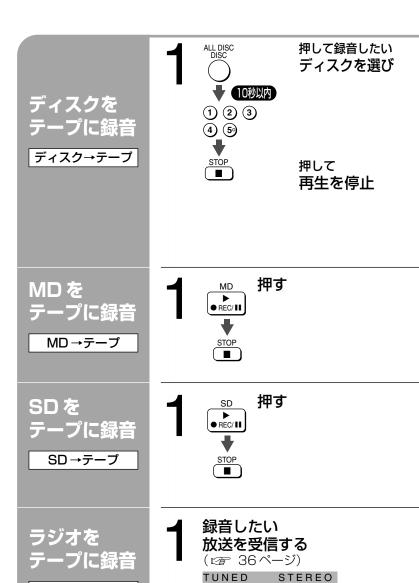

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

■途中で止める

[■STOP]を押す。

ラジオ→テープ

■一時停止する

ラジオからの録音中に[SHIFT]+

88.1 MHz

[►TAPE] を同時に押す。

テープは一時停止し、再生側は再生を 続けます。

再開するには、再度押す。

●ディスク/MD/SD からの録音中は、 一時停止できません。

録音できるテープ

確 認

ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I	\bigcirc
ハイ ボジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	×

ハイポジションテープまたはメタルポジショ

リーダーテープ部を巻き取る



ンテープを使うと、本機では正しく録音・消 去できません。

停止中、同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC"を選ぶ

1 DISC :1枚のディスク

を録音

ALL DISC: すべてのディス

クを連続録音

"ALL DISC" は、VCD CD WMA/MP3 のみ有効です。



+

TAPE

• REC/

インジケーターが点灯しているディスク の1曲目から録音します。

(ディスクの再生が終わると、テープも自動停止)

(お知らせ)

- ディスクの一時停止中から録音を始める と、その位置から録音できます。
- ディスク再生中からの録音はできません。
- ディスクからの録音時には、マルチ リ. マスター、アドバンストサラウンド効果 は自動的に「切」になります。



同時に押す

MDの1曲目から録音します。



同時に押す

SDの1曲目から録音します。



同時に押す

録音が始まります。

(お知らせ)

● テープ終端まで録音すると、テープは自動停止しま す。続けて録音するときは、テープを裏返して録音 してください。ディスク/SD/MD の続きから録音す るときは、「► V/REW、^/FF ► ITで頭出しをし てから録音を始めます。

お願い


● ディスクや MD、SD のランダム設定中は録音で きません。ランダムを解除してから録音してくだ さい。

5CD イッキ録り co 朝 / 好みの

イッキ録り

ディスク 1 から順に、本機に入っている CD を すべて高速録音します。

- 進備 ① CD と、録音用 MD または SD を入 れる。(🖙 15、27、29ページ)
 - ② 録音モードを選ぶ。(🖙 43、45 ページ)
 - ③ [DVD/CD▶] を押してセレクターを "DISC" にし、「STOP■] を押す。

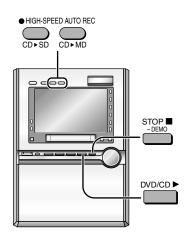



 $CD \rightarrow MD$

• HIGH-SPEED AUTO REC





停止中に 押す

SD (E イッキ録り

CD → SD

HIGH-SPEED AUTO REC



CD►SD CD►MD

停止中に 押す

好みの曲を選んで録音(プログラム録音)

プログラムプレイや 1 グループプレイ (MD)、 リスト表示 (SD) を使って、お好きな曲だけを 選んで録音できます。(高速録音はできません)



ディスクから

ディスク→ MD

ディスク→SD

ディスク→テープ

MDから

 $MD \rightarrow SD$

MD →テープ

SDから

SD → MD

SD→テープ

好みの曲を予約する 「プログラムプレイ」 (18ページ) の

手順1~2

DVD-V VCD CD WMA/MP3 DVD-A

好みの曲を予約する 「プログラムプレイ」

(底 30ページ)の 手順1~2

好みの曲を予約する 「プログラムプレイ」

(電 30ページ)の 手順1~2

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

曲を選んで録音(プログラム録音)

例) MDにイッキ録りの場合



-CHECK CD

(CDをチェック中)

READING DATA

(CDの情報を読み込み中)

(録音開始)

●全曲でなく、途中までしか録音できないときは、 録音できる範囲を表示します。(約6秒間) 例) "DISC 5 TRACK10 マデロクオンカノウ" これは、ディスク5の10曲目まで録音可能な ことを表しています。

表示中に [STOP ■] を押すと、イッキ録りを 解除できます。録音モードを選び直すことで、 全曲録音できる場合があります。

- "CHANGE" と表示したら ディスク交換しています。
- "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読み取れなかったので、 自動的に録音し直しています。表示中はボタン 操作をしないでください。

■途中で止める

[STOP ■] を押す。

"UTOC Writing" (MD)または"CARD Writing" (SD) 点滅後、録音が完了します。

お知らせ

- 各 CD が 1 つのグループまたはプレイリストとして録音されます。(MD の場合、UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)
- CD にタイトルを入力(で〒58ページ)しているときは、MD やSD にもタイトル情報がコピーされます。

お願い

● "PLEASE WAIT ○○ MIN." (○○は数字) が表示されたら(©〒 41 ページ)○○分経過してからイッキ録りしてください。



イッキ録りは、 録音前に何枚入るかわかるし、 CDごとにグループや プレイリストに まとめてくれるから _ 使いやすい

2





SD に録音



テープに録音



同時に押す

録音が始まります。

(お知らせ)

DVD-A から MD への録音はできません。

2



テープに録音



同時に押す 録音が始まり ます。 ■好みのグループだけを録音する

左記手順 1 のかわりに、「1 グループ プレイ」(『管 32ページ)の手順 1 ~2 でグループを選択する。

2

MD に録音

テープに録音



同時に押す 録音が始まり ます。 ■好みのプレイリストを録音する

左記手順 1 のかわりに、リスト表示 (*吹* 32 ページ) の手順 1 ~ 2 でプ レイリストを選択する。

■途中で止める

- 「■STOP]を押す。
- ■MD/SDの残り時間が知りたい

[DISPLAY] を数回押す。

お願い

テープへの録音は片面ずつになります。テープ片面 に収まるようにプログラム予約してください。

MD/SD の編集

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したり して、自分だけのオリジナル MD や SD が作れ ます。(再生専用 MD は編集できません)

曲をグループ (© 54ページ)にしている MD や、プレイリストを作成している SD (© 56 ページ) を編集すると、編集内容に応じてグルー プ/プレイリスト管理情報も更新されます。

- 準備 ①編集するMDまたはSDを入れる。
 - ②MD を編集するときは [►MD] を 押してセレクターを"MD"にし、 [■STOP] を押す。
 - ③SD を編集するときは [►SD] を 押してセレクターを "SD" にし、 [■STOP] を押す。



■途中で解除する ⇒



お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表 示中、SDのプレイリスト再生中は、MD/SDの編 集ができません。各設定を解除して行ってください。

曲を消す

イレース

例)トラックイレース 曲番 1 2 A曲 B曲 C曲 消す 曲番 1 A曲 C曲 空き

MD SD

停止中に押して

"TRACK ERASE?" (1曲~数曲消すとき) または "ALL ERASE?" (全曲消すとき)を選び



押す

分ける曲を 再生中に押して

"DIVIDE?"を選ぶ

曲を分ける

ディバイド

曲番 1 A曲 B曲 分ける **プ**タイトルなし 曲番 1 A曲 B'曲 B"曲

MD

曲をつなぐ

コンバイン

曲番 1 2 A曲 B曲 C曲 つなぐ 2 Bのタイトルに 曲番 1 A曲 B+C曲

MD

EDIT MODE

選び

押す LIST/ ENTER

"COMBINE?" を

曲を移動する

ムーブ



MD SD



停止中に押して "MOVE?" を選び

停止中に押して



押す

(1曲~数曲消すとき)

M.SKIP GROUP $(\mathbf{H})(\mathbf{H})$

●選び

2 決定

消す曲を選択

一度に24曲まで選 択できます。 (超えると "SELECT OVER"と表示)

LIST/ ENTER

押す

- "UTOC Writing" (MD) また は "CARD Writing" (SD)点 滅後、編集が完了します。
- ●全曲を消した後は "BLANK DISC" (MD) または "NO TRACK"(SD)が表示されま

(お知らせ)

- 再生中の 1 曲を消すこともで きます。
- SDのオールイレースは、SD オーディオのファイルだけを すべて消去します。
- SDでは、一度に消去する曲数 が多い場合や、消す曲が多数 のプレイリストに登録されて いる場合、編集に時間がかか ることがあります。



分けるおおよその位置で 押す

押した位置からの約 4秒間が、くり返し 再生されます。

M.SKIP V/REW **◄**◀

押して 位置を調節する

POSITION -+ 006?-

調整節用

SP : 前後約8秒間 LP2 : 前後約 16 秒間 LP4 : 前後約 32 秒間 数値は-128から+127の

節囲で表示されます。



押す

"UTOC Writing" 点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ増 えます)



解び

②決定

つなぎたい 連続した 曲の組み合わせを 選択



押す

"UTOC Writing" 点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ減 ります)

(お知らせ)

- つなぎたい後ろの曲を再生し てコンバインすることもでき
- ●異なる録音モード (SP/LP2/LP4/長時間モノ ラル)で録音された曲はつな げません。



1334567878787887889889889889889889899899

2 決定

- ① 移動する曲を選択
- ② 移動先を選択

PRESS ENTER

"MOVE"と "PRESS ENTER"を交互に表示。



押す

"UTOC Writing" (MD) または "CARD Writing" (SD) 点滅後、編集が完 了します。

(お知らせ)

再生中の曲を移動することもで きます。

MD/SD の編集(つづき)

- (準 備) ①編集する MD または SD を入れる。
 - ②MDを編集するときは [▶MD] を 押してセレクターを "MD" にし、 [■STOP] を押す。
 - ③SDを編集するときは [►SD] を 押してセレクターを "SD" にし、 [■STOP] を押す。



■途中で解除する ⇒




お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表 示中は、MD/SDの編集ができません。各設定を 解除して行ってください。

曲をグループ にまとめる

グループ

MD

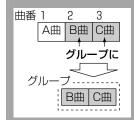

連続した複数の曲を 1つのグループとし て管理できます。 最大 99 グループま で作れます。

停止中に押して

"GROUP EDIT?" を選び



押す

グループタイトル を入力する (電 62ページ)

■グループタイトルを変更する

- ① 手順 1 の後、
 - [► ∨/REW、 ∧/FF ►] で "TITLE INPUT?" を選 び、[LIST/ENTER] を押す。
- ② [► ∨/REW, ∧/FF ►] でグループを選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③ タイトルを入力する。 (喧 62ページ)
- ④ [LIST/ENTER] を押す。 "UTOC Writing"の点滅後、 名前が変更。

SD を初期 化する

フォーマット

SD

EDIT MODE

停止中に押して

"CARD FORMAT?" を選ぶ

●選び

2 決定

"GROUP SET?" を選択

- グループ先頭の 曲番を選択
- ② グループ最後の 曲番を選択

GROUP SETTING $3 \rightarrow \frac{1}{2}5? = \frac{1}{2}$

5



押す

"UTOC Writing"の点滅後、 グループ化が完了します。

■グループの曲を聞くには

「1 グループプレイ」(『電 32ページ)

■ひとつのグループを解除する

- ① 手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶] で "RELEASE?" を選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ② [► ✓/REW、^/FF ► ►] で解除するグループを選び、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③ [LIST/ENTER] を押す。 "UTOC Writing" の点滅後、 選んだグループが解除。

■全グループを解除する

- ① 手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶I] で "ALL RELEASE?" を選 び、「LIST/ENTER] を押す。
- ② [LIST/ENTER] を押す。"UTOC Writing"の点滅後、 すべてのグループが解除。

(お知らせ)

- グループ化できるのは、連続 した曲(例:3曲目~9曲 目)のみです。「3曲目と7 曲目と9曲目」のように曲が 離れている場合は、グループ にできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 同じ曲を複数のグループに入れることはできません。
- ●グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。

2



押す

PRESS ENTER

"FORMAT OK?"と "PRESS ENTER"を交互に 表示。 3



押す

- "CARD Writing" 点滅 後、初期化が完了します。
- "NO TRACK"が表示 されるまで SD 挿入部の ふたを開けないでくださ い。SD が使えなくなる ことがあります。

お知らせ

- ●フォーマットすると、本機 で録音したデータだけでな く、SDに記録されたすべて のデータが消去されます。
- 本機でフォーマットした場合、他の機器で使えないことがあります。
- SDカードの種類によって は、フォーマットに時間が かかることがあります。

SDのプレイリストを作成

プレイリストとは

録音した曲(トラック)を集めて、再生したい 順に並べたものです。


- プレイリストは再生順を登録するだけなの で、カードの容量はほとんど使いません。
- プレイリストのトラックを消したり、新た に作成しても、元のトラックには影響しま せん。

- 準備 ①SDを入れる。
 - ②[►SD] を押してセレクターを 'SD"にし、[■STOP] を押す。



プレイリスト を作成する

SD



最大99のプレイリ ストが作れます。

停止中に押して

"PLAYLIST?" を選び



押す



■プレイリストの内容を変更す る

- ① 上記手順 1 の後、「► ∨/REW、∧/FF **▶▶**]で "PL EDIT?"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [★ ∨/REW、^/FF ▶]で 変更するプレイリストを選 び、[LIST/ENTER]を押す。
- ③ **曲を追加:「►◆ ∨**/REW、 ^/FF **▶▶**]で追加する位置を 選び、数字ボタンで曲を登録

曲を削除:[► ✓ ✓/REW、 ^/FF ▶▶I]で曲を選び、 [DEL]を押す。

④ [LIST/ENTER]を押す。 -"CARD Writing"点滅後、 完了。

■途中で解除する ⇒



お願い

プログラム/ランダム設定中やリスト表示中は、プ レイリストの作成や変更ができません。各設定を 解除して行ってください。

数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

例) **2ケタ**:25

例) 3ケタ: 125

 $(\geq 10) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$

 $(=10) \rightarrow (=10) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (50)$

●選び

2決定

"PL CREATE?" を選択 1 ② ③ 押して

- , ④ ⑤ ⑥ 曲番を選ぶ
 - ⑦ ⑧ ⑨ 数字ボタンで2ケタ⑩ ◎ 助以上を選ぶには (『實 左ページ下)

99曲まで登録できます。(超えると "SELECT OVER" と表示)



[I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶] で登録内容を確認できます。

この操作をくり返し、曲を登録する

5 プレイリスト タイトルを入力する (電 62ページ)





D Writing" の

押す

"CARD Writing" の点 滅後、プレイリスト 作成が完了します。

■プレイリストの曲を聞くには

リスト表示(*©* 32ページ)で、聞きたいプレイリストを選ぶ。

■プレイリストタイトルを変更 する

- ① 上記手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、△/FF ▶▶]で "PL TITLE?"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で プレイリストを選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ③ タイトルを入力する。(© 62ページ)
- ④ [LIST/ENTER]を押す。"CARD Writing"点滅後、 完了。


■プレイリストを削除する

- ① 上記手順 1 の後、 [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で "PL ERASE?"を選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ② [I◀◀ V/REW、^/FF ▶▶]で プレイリストを選び、 [LIST/ENTER]を押す。
- ③ [LIST/ENTER]を押す。 "CARD Writing"点滅後、 完了。

歌手別、ジャンル別、 お気に入り曲集… いろいろ作ってみてね。

お知らせ

- 最大99のプレイリストが作成できます。
- 1 曲だけでもプレイリストに できます。
- 同じ曲を複数のプレイリスト に登録できます。
- ●作成済みのプレイリストから 全曲を削除すると、プレイリ ストそのものが削除されます。
- プレイリストから曲を削除しても、元の曲がなくなるわけではありません。



集

CD/MD/SD にタイトル入力

準備 ① タイトルを付ける CD や MD、SD を入れる。

②CD にタイトル入力するときは[DISC]→数字ボタン(1 ~ 5)→[■ STOP]→[■ STOP]と押してデ ィスクを選ぶ。("RESUME"表示は消しておきます)

③MDにタイトル入力するときは [▶MD] を押してセレクターを"MD"にし、[■STOP] を押す。

④SD にタイトル入力するときは [▶SD] を押してセレクターを "SD" にし、[■STOP] を押す。



■途中で解除する■

ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確 定したタイトルは記録されています。 もう一度「TITLE IN」を押すと、最初から夕 イトル入力/修正が可能です。

(お知らせ)

他の機器で漢字、ひらがなのタイトル入力をしてい るMDやSDをさらに本機でタイトル入力すると、 他の機器で正しくタイトル表示されないことがあり ます。

お願い

●プログラム/ランダム/1グループ設定中やリスト 表示中は、タイトル入力できません。各設定を解 除して行ってください。

●漢字でのタイトル入力はできません。

CD や録音済 み MD/SD にタイトル入力

|CD| ディスクタイトル アーティスト名 トラックタイトル

MD トラックタイトル

SD ____ トラックタイトル アーティスト名 TITLE IN 停止中に 押す

例) CD または MD のとき

DISC TITLE

タイトルを入力する (電 62ページ)

> CD MD は手順6へ **SD** は手順5へ

■CDのタイトルについて

CDタイトルメモリー

- 入力した CD タイトルは本機でのみ表示されます。 CDのタイトル情報は、ディスクではなく本機に記憶 されています。
- 各タイトルごとに最大32文字まで入力できます。
- CD1 枚につき最大 25 曲分のタイトルが記憶できま
- 本機では、最大 100 枚分の CD のタイトル情報を記 憶できます。

100枚を超えてタイトル入力しようとすると、 "MEMORY FULL"と表示されます。このときは、不 要になったCDのタイトルを消してください(© 右

● CDのタイトル情報は、MD/SDへの録音時にコピー されます。

集

タイトルの種類について

タイトルの付きかた	CD	MD	SD
ディスク/MDに	ディスクタイトル		×
付く	アーティスト名	ディスクタイトル	×
 L = /2	1 = /2 / 1		トラックタイトル
トラックに付く	トラックタイトル	トラックタイトル	アーティスト名
グループに付く	×	グループタイトル	×
プレイリストに付く	×	×	プレイリストタイトル(© 57ページ)

2

押して タイトルの 種類や曲番 を選ぶ ■ディスクタイトル CD MD

-DISC TITLE-

■アーティスト名 CD

ARTIST NAME

名 (LIST/ 押す

■トラックタイトル CD MD SD

例)MDのとき



5

SDのみ



押す "CARD Writing" が表示。



アーティスト名を入力 する

(曜 62ページ)





"UTOC Writing"(MD)、 "CARD Writing"(SD)また は"TITLE WRITE"(CD)の 点滅後、タイトル入力が完了。

押す



■続けてタイトルを入力する とき 手順2から行う。

(タイトル入力画面)

■タイトル入力を終えるとき [TITLE IN] を押す。 タイトル入力が終わります。

■入力したアーティスト名などを確認するには CD 停止中に、「DISPLAY」を数回押す。

■ CD のタイトルを消すには

- ① CD 停止中に[EDIT MODE]を押し("TITLE ERASE?" が表示)、[LIST/ENTER]を押す。
- ② [▲、▼]で消したいCDのディスクタイトルを選ぶ。 トレイに入っていないCDのタイトルも表示されます。
- ③ [LIST/ENTER]を押す。("TITLE ERASE?" と"PRESS ENTER"が交互に表示)
- ④ [LIST/ENTER]を押す。
 - "COMPLETE"が表示され、タイトルが消去されます。

続けてタイトルを消すときは、[LIST/ENTER]を押して手順②から行う。

操作を終えるには「■STOP]を押す。

■ MD のタイトルについて

- MD1 枚に最大約 1700 文字(カナ文字では約 半分の文字数)、各タイトルごとに最大約 100 文字まで入力できます。
- LP2/LP4で録音したり、グループの設定をすると、入力できる文字数は減ります。
- 再生専用 MD や未録音の MD (BLANK DISC) には、タイトル入力できません。

■ SD のタイトルについて

- 各タイトルごとに、最大約 32 文字まで入力できます。
- 未録音のSDには、タイトル入力できません。

CD/MD/SD にタイトル入力(つづき)



イッキ録り中にタイトル入力

MD

グループタイトル トラックタイトル

イッキ録りしながら、CD1 枚分のタイトルが付けられます。

TITLE IN イッキ録り中に 押す

グループタイトル入力画面になります。

録音中または 再生中にタイ トル入力

MD

トラックタイトル

■ TITLE IN 録音中または 再生中に 押す

トラックタイトル入力画面になります。



■途中で解除する■



ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確定したタイトルは記録されています。 もう一度 [TITLE IN] を押すと、最初からタイトル入力/修正が可能です。

お願い

- MD のプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、タイトル入力できません。各設定を解除して行ってください。
- SDのイッキ録り中や、録音中、再生中はタイトル入力できません。停止中に行ってください。 (☎ 58ページ)
- ●漢字でのタイトル入力はできません。

(お知らせ)

入力途中で録音/再生が終わった場合、入力モードは解除されます。ただし、すでに [LIST/ENTER] を押して確定したタイトルは記録されています。

グループタイトルを入 力し(© 62ページ) **3** トラックタイト ルを入力する (© 62ページ)

LIST

押す



押す

トラックタイトル入力画面になります。

- 次のトラックタイトル 入力画面になります。
- ●次にトラックがないと きは、タイトル入力が 完了。

お知らせ)

- タイトル入力している CD からのイッキ録り時には、自動的に MD にもタイトルが付きます。(手動では付けられません)
- 入力しないタイトルは、[LIST/ENTER] でスキップできます。
- イッキ録りした後に、グループタイトルを付けるには(『電 「グループタイトルを変更する」54ページ)

2 トラックタイト ルを入力する (電 62ページ) 3

「LIST/ ENTER 押す

タイトル入力が完了。

(お知らせ)

- タイトル入力している CD や、SD からの録音時には、自動的に MD にもトラックタイトルが付きます。(手動では付けられません)
- 再生中にタイトルを付けた後、タイトル入力以外の編集(『章 52ページ)はできません。[■STOP] を押して "UTOC Writing" を点滅させた後に編集してください。

と字入力のしかた

🏻 準 🖷 🕽 **タイトル入力画面**(🖙 54、57、58、61 ページ)にした後、文字を入力します。



CHARA 押して 文字の種類を選ぶ

押すたびに

カタカナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、 この操作は不要です。

7 7)ABC # DEF
(1) 2 (3)
9 GHI + J.KL J.MNO
(4) 59 (6)
9 PORS # TILV 7 WXYZ
(7) 8 (9)
77 7 SRACE I* 押して 文字を選ぶ

選んだ文字が表示されます。

-**Α**Ξ

<A>



押す

- ■選んだ文字が確定し、次 の文字が選べる状態にな ります。
- ●次に入力する文字が、他 のボタンに割り当てられ ている場合、この操作は 不要です。

■入力済みの文字を変更する

押して変更する文字にカーソルを合 わせ、次の操作をします。

●文字を削除するときは→

(DEL)

●文字を訂正するときは⇒

CANCEL 押して文字を削 (DEL) 除し、正しい文 字を入力する。

文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

	カタカナ	アルファベット		数字
	<ア>	大文字	小文字	<1>
/		< A >	<a>>	\ /
7	アイウエオ			1
カABC 2	カキクケコ	ABC	abc	໙
DEF 3	サシスセソ	DEF	def	ധ
タGHI 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
JKL 50	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
7 PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
*TUV	ヤユヨ	TUV	tuv	8
₹WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
777°-	ワヲンー。「」、・			0

- (部分はSDのみ使用可能です。)
- 濁点などを入力する ⇒

数回押す (0)

濁点(*)や半濁点(*)は、表記可能なカタ カナの後ろにだけ入力できます。

■記号を入力する

SPACE !"# (≥10)

押すたびに次の順序で記号が現れます。

--!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@ [¥]^_`{|}~

(_ は空白です。 ■ 部分は SD のみ使用可能です。)

■文字や空白を挿入する

押して挿入位置の右の文字にカーソ ルを合わせ、次の操作をします。

文字を挿入するときは ⇒ 新たに文字 を入力して 押す

● 1 文字空けるときは ⇒

空白を選び、

「・」 押す

文字入力のしな時計合な がわ たせ

計合わせ

準備 電源を入れる。



本機の時計は24時間表示です。

例) 土曜日の16時25分(午後4時25分)に合わ せる。

押す



10秒以内

"TIMER ADJUST" を選択

TIMER ADJUST



"CLOCK ADJUST" を選択

CLOCK ADJUST



曜日を選択

SUN (日曜) THU(木曜) MON(月曜) FRI (金曜) TUE (火曜) SAT (土曜) WED(水曜)



押して 時刻を選び、

(押したままにすると、連 続して変化します)

CLOCK

SAT-1 6 : 2 5 =



時報に合わせて 押す

時計合わせが完了し、通 常の表示に戻ります。

■電源「切」時に時計を見る ⇒ 約10秒間、時計表示になります。



(お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(©3 6ページ)は自動的に 「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正 をおすすめします。
- ●コンセントを抜いたり、停電したりしたときは、もう一度 設定してください。
- [■STOP] を押すと、途中で解除できます。

おめざめタイマー

準備 電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(🖙 63ページ)

設定した曜日の時刻になると、電源が入って、 指定した音源(ディスク、MD、SD、テープ、 ラジオ、外部機器)を再生し、終了時刻になる と自動的に電源が切れます。

例) 日曜日の6時30分から7時40分まで、 好みの音源を再生する。





タイマー 日時設定

(24 時間表示)

日時設定をしておけば、あとは実行 設定を変えるだけで使えます。





曜日を選択 (© 左下の表)

タイマー実行設定



9 ①選问



"⊕ PLAY SET" を選択

■解除する

電源を入れ、手順**7**から始め、手順**9**で"TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

■設定内容を確認する

電源「切」時に[TIMER]を押す。(約10秒間表示)

■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量や音源を変更しても、設定内容には影響しません。





10秒以内

"TIMER ADJUST" を選択

TIMER ADJUST



"

PLAY ADJUST" を選択


OPLAY ADJUST



開始時刻を選択

OPLAY ŞUN _6:30 = →→ 0:00

終了時刻を選択



元の表示に戻る

② 音量を調節

TV VOL+

-) (+

VOLUME

③ ディスク/MD/ SD/テープは 再生を停止







10 秒以内 "TIMER SET" を選択

TIMER ADJUST TIMER SET AUTO OFF





押して 電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した日時になると、設定した音量までフ ェードイン(徐々に大きく)して、再生しま す。(動作中は、"O PLAY"が点滅)

■外部機器を使ったタイマー設定

手順6で[FM/AM/AUX]を押して "AUX" を選んだ 後、外部機器を本機と同日時に動作するように設定 します。

■好みの曲を再生する MD SD

手順6でプログラム予約します。(☞ 30ページ)

■順不同に再生する MD SD

手順6でランダム設定します。(🖙 30ページ)

MD SD

タイマー設定を行った後に、ランダム設定を解除する と、タイマー動作時にはランダム再生になりません。 タイマー動作時にランダムさせたい場合は電源を切る 前に再度ランダム設定をしてください。

(お知らせ)


- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使え
- タイマーは解除しない限り、設定した曜日/時刻に動 作します。

守録タイマー


(準備)①電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(☞ 63ページ) ②録音用MD、SDまたはテープを入れる。

設定した曜日の時刻になると、電源が入って、 指定した放送(ラジオ、外部機器)を録音し、 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

例) 土曜日の 18時30分から20時40分まで、 好みの放送を MD に録音する。

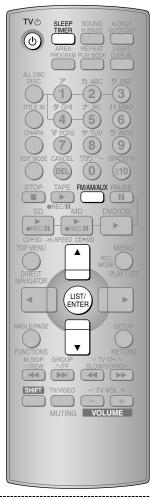



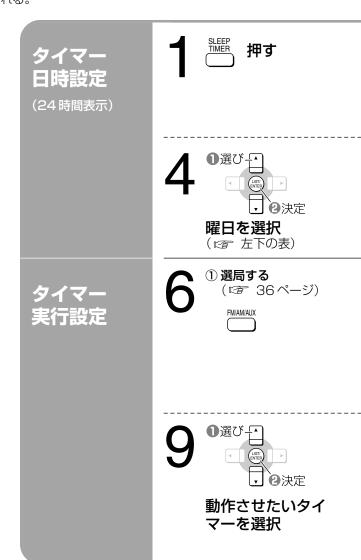

■解除する

電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

■設定内容を確認する

電源「切 | 時に「TIMER」を押す。(約10秒間表示)






10秒以内

"TIMER ADJUST を選択

TIMER ADJUST



"O REC ADJUST" を選択

OREC ADJUST



開始時刻を選択

OREC SAT 1 8 : 3 0 → → 0:00

終了時刻を選択

OREC SAT 18:30 $\rightarrow \rightarrow -20:40-$

元の表示に戻る


② MD/SD 録音時は 録音モード(🖙 43、45ページ)、 **録音タイプ**(🖾 47ページ) を選ぶ





10 秒以内 "TIMER SET" を選択

TIMER ADJUST TIMER SET AUTO OFF





押して 電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません。

- 頭切れ防止のため、設定した日時の30秒 前になると、録音が始まります。(動作中は、 "の REC"が点滅)
- 録音中は自動的に最小音量になります。

■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量や音源を変更しても、設定内容には影響しません。

■外部機器を使ったタイマー設定

手順6で[FM/AM/AUX]を押して "AUX" を選んだ 後、外部機器を本機と同日時に動作するように設定 します。

(お知らせ)

- 留守録タイマーとおめざめタイマーは同時に使え ません。
- タイマーは解除しない限り、設定した曜日/時刻に動 作します。
- ディスク、MD、SD、テープの留守録タイマーはで きません。
- 容量の大きいSDカードに録音する場合、録音を開 始するまでに時間がかかることがあるため、開始時 刻を早めに設定してください。
- テープに録音する場合、おもて面への録音が終わる と、テープは自動停止します。

おやすみタイマー/オートオフ



おやすみ タイマー

指定した時間が経 過すると、自動的 に再生を停止し、 電源が切れます。

電源の切り忘れを防ぐ

オートオフ

ボタン操作のない 状態が約 10 分続く と、自動的に電源 <u>が切</u>れます。

音源を聞きながら 同時に押して + SLEEP 30

押すたびに SLEEP 30→60→90→120→OFF t (単位:分)

■解除する

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に数回押して "SLEEP OFF"を選ぶ。

■残り時間を確かめる

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に1回押す。 (約5秒間表示)

■残り時間を変える

[SHIFT]+[SLEEP]を同時に押して、新たに時間を指定する。

(お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと 組み合わせて使えます。予約時間が重なるときはお やすみタイマーが優先されます。

SLEEP 押す

 10秒以内 "AUTO OFF" を選択 AUTO OFF

> AUTO OFF SCREEN SAVER

■解除する

手順2まで進んだ後、"SCREEN SAVER" (です 「スクリーンセーバー」8ページ)を選択する。

(お知らせ)

- ディスク、MD、SD、テープの停止中のみ働き ます。
- おやすみタイマーと同時に使っているときは、 オートオフが優先します。
- ■電源を「切」にしても、オートオフは解除されません。

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

音質/音場/画質などの便利機能



-時的に 消音する

ミューティング

表示部やライ トの明るさを 変える

ライトモード

映画のセリフを 聞き取りやすく

シネマボイス

DVD-V

(センターチャンネルにセリ フが記録されたディスク)

映画向けの画質 にする

ピクチャーモード

DVD-V DVD-A RAM

VCD JPEG

T<u>V/VIDE</u>O 押す

■解除する

もう一度押す。

● 音量を最小 "O" にし、 てから上げる。 ■ 電源を切/入する。

MUTING

SHIFT 同時に押す

+

表示部の輝度が下がり、ライトが消 えます。暗くした部屋での映画鑑賞 などにお使いください。

■解除する

- もう一度、同時に押す。
- 電源を切/入する。

再生中に、GUI メニュー (🖙 78ページ) で "その他の設定"→"音声メニュー"を選び シネマボイスを"入"にする

ディスクによって効果のないものや効果の少 ないものがあります。

■解除する

GUIメニューで"切"にする。

再生中に、GUI メニュー (2 78ページ) で "その他の設定"→"画質メニュー"を選び ピクチャーモードで画質を選択

"ユーザー"を選択し、詳細画質設定で、より細か な画質の設定も行えます。(☞ 80ページ)

映画館で見ているようなしっとり シネマ 1:

感、暗い場面は細部をはっきり

シネマ2: 昔の映画などをくっきり、暗い場面

は細部をはっきり

アニメ: アニメの色をくっきり ダイナミック: 色にめりはりをつける

ノーマル: 切

豊かな低音 を楽しむ

H.BASS

再生帯域の広い いるような効果が得 られ、厚みのある低 音で楽しめます。

押して効果を選ぶ

押すたびに

H.BASS 1 : 低音の厚みが増します H.BASS 2 : より低音の厚みが増し、迫

力が得られます

H.BASS OFF : 解除

お買い上げ時の設定は "H.BASS 1" です。

(お知らせ)

再生する音源によっては、効果の少ないものもあり ます。

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

音質/音場/画質などの便利機能(つづき)



心地よい音で楽しむ

サウンドエンハンスメント

高い周波数信号を付加することで、クリアな音質で楽しめます。

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、GUIメニュー (☞ 78ページ)で "その他の設定" → "音声メニュー"を選び サウンドエンハンスメントを"入" にする

■解除する

GUIメニューで"切"にする。

臨場感のある 音で聞く

アドバンストサラウンド

SIED 同時に + FOUND 押す

より自然な音で 聞く

マルチ リ.マスター

同時に + SOUND H.BASS

■マルチ リ.マスターの効果について

DVD-V RAM (48 kHz で記録されたディスク)

DVD-A (44.1 kHz または 48 kHz で記録されたディスク)

VCD CD

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付加することで、より自然で豊かな音質を楽しめます。

WMA/MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク)

MD (44.1 kHz または 48 kHz で記録された MD)

SD (AAC または MP3 の音楽データ)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音 声に近づけます。

■音質/音場効果の優先順位について

アドバンストサラウンド>マルチ リ.マスター>サウンドエンハンスメントの順に優先的に働きます。(同時に使用すると左記の効果のみ有効)

SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

好みの音質効 果を使う

プリセットイコライザー

用意された4種類の音 質から、好みの効果を 選びます。

同時に + SOUND H.BASS

低域/高域を調 整する

マニュアルイコライザー

BASS(低域)と TREBLE(高域)を 細かく調整できます。

SIII 同時に + + おOUND HRACE

より高音質で聞く

オーディオ・オンリー

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 映像信号の出力を「切」にするこ とで、より高音質で楽しめます。

SHIFT + A.ONLY

QUICK OSD

同時に押す

●表示部に "A.ONLY" が表示。

■解除する

同時に押して "A.ONLY" を消す。

お知らせ

オーディオ・オンリーが「入」のとき は映像が出ません。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(© 81ページ)



10秒以内 LIST/ ENTER

"SURROUND" を選択

2決定



効果を選択

SURROUND 1 SURROUND 2 SURROUND OFF

: 自然な臨場感を与えるとき

:臨場感を与えるとともに、映画の

セリフを聞き取りやすくするとき

OFF:切

●音が歪むときは「切」にしてください。

10秒以内



"RE-MASTER" を選択



効果を選択

RE-MASTER 1 RE-MASTER 2 RE-MASTER 3 RE-MASTER OFF

	DVD-V DVD-A	その他のディスクと
設定	CD (LPCM/PPCM) 音源に適した設定を選択	MD SD 効果の強弱を選択
1	テンポの早い曲 (ポップス、ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)	強
OFF	切	切

10秒以内



"PRESET EQ" を選択



効果を選択

HEAVY CLEAR SOFT

VOCAL FLAT

HEAVY : ロックなど。パンチを効か

せるとき

CLEAR : ジャズなど。高音部を鮮明 にするとき

SOFT : BGM として聞くとき VOCAL :ボーカルにつやを出したい とき

FLAT : 切

お買い上げ時の設定は"HEAVY"

です。

10秒以内



"MANUAL EQ" を選択



押して BASS (低域) または TREBLE (高域) を 選び



押して レベルを調整

BASS TREBLE

}**−1**£

0

- 上下4ステップずつ調整 できます。
- ●ボタン操作がない状態で 10秒たつと、調整画面は 消えます。

SD をさらに楽しむ

別売り品の品番は、2005年1月現在のもの です。品番は変更されることがあります。

本機で録音したあとで…



SDカード

詳しくは、下記ホームページを ご参照ください。

http://panasonic.jp/support/

ポータブル機器で聞くには…

AAC が再生可能 なSDオーディオ 対応機器で再生でき ます。



■再生できる機器のご紹介

SDマルチカメラ(D-snap)・



- SV-AS30
- SV-AS3
- SV-AV35 など

SDオーディオプレーヤー ・・



- SV-SD100V
- SV-SD90
- SV-SD80
- SV-SD50 など

● 当社製機器との互換性について テレビや DVD レコーダー、デジタルカメラなど がSDオーディオに対応していない場合、本機 で録音したSDの曲を聞くことはできません。

● 他社製品との互換性について AAC が再生可能な SD オーディオ対応機器であ ることをご確認ください。


パソコンに残すには…

別売りのソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」 を使って、以下のようなことができます。

- SD の曲(音楽データ)をパソコンに保存
- タイトルの編集
- プレイリストの作成、編集
- パソコンで保存した曲を、SD に書き込む

■ご用意いただくもの

- SD-Jukebox Ver.5
- セキュア対応(著作権保護機能)のSDメモ リーカードスロットを装備した、Windows パソコン
- スロットがない場合や、セキュア対応でな い場合は、別売りの USB リーダーライター

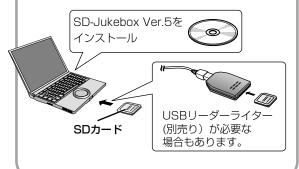

- SD-Jukebox Ver.5 を使うときのお願い SD-Jukebox Ver.5 では漢字タイトルを入力で きますが、本機の表示部は漢字/ひらがなタイト ルに対応していないため、表示されません。
- ●著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト (パソコンからSDへ音楽データを書き込むこ と)できる回数には制限があります。

別売り品のご紹介

SD オーディオ PC レコーディングキット (SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

SH-SSK40

USB リーダーライター


BN-SDCGP3

SDメモリーカード


- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD032BL1A (32MB)

売り機器の接続

別売り品の品番は、2005年1月現在のもの です。品番は変更されることがあります。

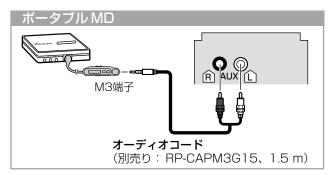

5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプと接続すると、 DVD ビデオをマルチチャンネルで楽しめます。 (**DVD オーディオ**の場合は、2 チャンネルになります)




光デジタルケーブル (別売り: RP-CA2010A、1 m)

本機の光出力端子について


- ディスク(DVD/CD) 以外の音声は出力されません。
- 初期設定が "PCM"のとき:音場効果が働くものもあ
- 初期設定が "Bitstream"のとき:音質/音場効果は働 きません。

テレビ、ビデオ、有線、 BS/CS チューナ ーなど

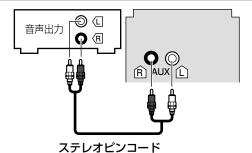


(別売り: RP-CAP3G10、1 m)

DVD をより高画質で楽しむために

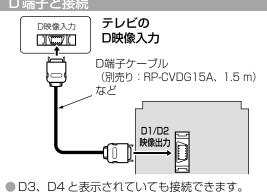

- D1 のときは、プログレッシブ映像を楽しめません。 (インターレース映像のみの出力になります)
- 他社のテレビを使用する場合は、「DVD プログレッ シブ出力のコピーガードシステム(マクロビジョン 方式) に対応している 525p 映像入力端子が付いて いるかしをご確認ください。

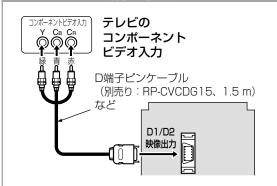

ハイビジョンテレビに接続するときは、DVD に対応し た端子に接続してください。ハイビジョン方式 (MUSE) の端子に接続すると、画面が乱れたり映ら ないことがあります。


プログレッシブ対応テレビで、 プログレッシブ映像を楽しむには GUIメニューで (car 78ページ) "その他の設定" → "画質メニュ-を選び「ビデオ出力モード」を"**525p**"にする。

別売り機器から録音/再生

準備

別売り機器から録音するとき

- ① テレビ、有線、BS/CS を録音するときは、放 送を受信する。
- ② ポータブル MD を録音するときは、録音元の MDを機器にセットする。
- ③ 録音用 MD または SD、テープを入れる。 MD/SD 録音時は録音モード(🖙 43、45 ページ)を選ぶ。

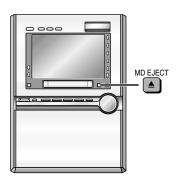



SHIFT ボタンの使いかた

[SHIFT]を押しながら、他の ボタンを押します。

別売り機器か ら録音/再生

- ●ポータブル MD
- ●テレビ
- ●ビデオ
- **●**有線
- BS/CS チューナー など

押して "AUX"を選 ιζï

- ■聞くだけのときは、 このあと別売り機器 を再生します。
- ●接続した機器の入力 レベルが低い場合は 調整してください。 (『雪 下記「入力レベ ルを調整する

)

■入力レベルを調整する

AUX 選択中に、「PLAY MODE」を押して、"HIGH"ま たは "NORMAL" を選ぶ。

HIGH : 音量が小さい場合 NORMAL : 通常の場合

準備 [▶MD] を押してセレクターを"MD"にし、 [■STOP] を押す。

他の MD に タイトルを コピー

タイトルステーション

MD

MD のタイトルを別 の MD にそのままコ ピーできます。 ポータブル MD から 本機の MD にダビン グしたときなどに<u>便</u> 利です。

コピー元の MD を 本機に入れる

■途中で解除する

[■ STOP] を押す。

MD または SD に録音するとき

(1) EDIT MODE

押して 録音タイプを選ぶ

(喧下記 「MD/SDの録音タ イプについて」)

"MANUAL" "SYNCHRO"または "TIME MARK"を選ぶ。



同時に押す


- MANUAL、TIME MARK では 録音が始まります。
- SYNCHROでは 録音待機状態になります。

別売り機器で再生 を始める

MD/SD 録音時、 SYNCHRO では、 音の出始めから録 音が始まります。

■途中で止める

[■ STOP] を押す。





同時に押す 録音が始まります。

むもて面への録音が終わるとテープは自動停止します。

■ MD/SD の録音タイプについて

MĀNUAL: 通常の録音タイプです。

SYNCHRO:

接続した機器で再生が始まると、自動的に録音を開 始します。無音状態が約3秒続くと一時停止し、再 生が再開すると録音も再開します。録音開始位置に トラックマークが付きます。

TIMÊ MARK :

5分おきにトラックマークが自動的に付きます。

▶トラックマーク(曲の切れ目)の付けかた

AUX 選択時、録音中に好みの位置で [EDIT MODE] を押すと、"TR MARKING"が表示さ れ、その位置にトラックマークが付きます。

(お知らせ)

- ●録音する曲の種類よっては、"SYNCHRO"を使うと、 曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は"MANUAL"で録音してください。
- ●音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じ る場合があります。



EDIT MODE 停止中に 押して

"TITLE STATION?" を選び



押す

LIST/ ENTER

押す



本体で MD EJECT

押してコピー元 MDを取り出し コピー先 MD を入れる

Write OK? PRESS ENTER LIST/ ENTER



押す

"UTOC Writing" の点滅後、タイトル コピーが完了。


(お知らせ)


- コピー元とコピー先のMDの曲数が同じときだけコピーできます。
- タイトル入力済みMDに新たにタイトルをコピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。
- 本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。電源を切ると、記憶したタイトルは消去されます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元として使った場合、コピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイトルの 頭に"LP:"と表示されます。
- コピー元のMDがグループ管理されているときは、グループ管理情報もコピーされます。
- 再生専用 MD や未録音の MD は使用できません。

初期設定一覧

日本語 のようにアミがかかった項目は、 お買い上げ時の設定です。

準 備 [▶DVD/CD] を押してセレクターを "DISC" にし、[■STOP] を押す。

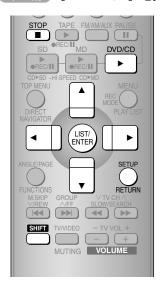

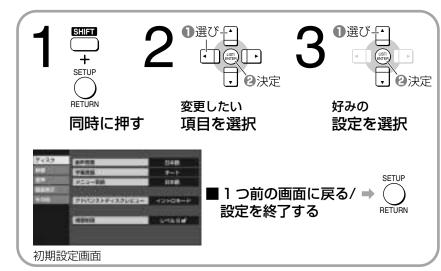

ディスク

■ 音声言語

- 日本語
- 英語
- オリジナル* 1
- その他******
- 字幕言語
- オート *3
- 日本語
- 英語
- ●その他*******

■ メニュー言語

メニューなど、テレビ画面の表示言語が選べます。

- 日本語● 英語
- その他******
- アドバンストディスクレビュー

レビューの方法を選びます。(© 25ページ)

- **イントロモード** インターバルモード
- 視聴制限

お子さまなどに見せたくない DVD の視聴を制限できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

- レベル8: すべてのディスクが再生可
- レベル7~1:制限レベルの記録されているディスクが再生不可
- レベル 0: すべてのディスクが再生不可 レベル 0~7を選ぶ(または選んだあと再び "視聴制限" を選ぶ)と、暗証番号の入力画面が表示されます。

暗証番号の入力方法

- 1 数字ボタンで4ケタの数字を入力する
- 2 [LIST/ENTER] を押す
- 3 暗証番号を確認し、**[LIST/ENTER]** を押す **暗証番号を忘れないでください**。
- 視聴制限を超える DVD を入れると、画面上に表示がでます。そのときは画面の指示に従ってください。

映像

■ TV アスペクト

- 4:3パン&スキャン (© 右ページ)
- 4:3レターボックス(電子右ページ)
- 16:9

■接続するTV

- 標準(ブラウン管テレビ)
- 3 管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

■ TV ディレイ

プラズマ TV などのデジタル TV 使用時に、本機の映像出力のタイミングを早めることで、映像と音声を同期させることができます。

● **0 ms** ~●100 ms (20 ms刻み)

(お知らせ)

テレビによっては、効果のないことがあります。

■ スチルモード

- 一時停止時の画像表示方法が選べます。
- オート
- フィールド(☎89ページ)
- フレーム (© 89ページ)

- *2 "その他********": 数字ボタンで言語番号 (*©*) 右ページ) を入力します。
- *3 "オート": "音声言語" で選んだ言語が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

^{* 1 &}quot;オリジナル": ディスクの最優先言語が選ばれます。

音 声

- PCM デジタル出力
- 最高 48 kHz
- ●最高 96 kHz
- Dolby Digital
- Bitstream
- PCM
- DTS Digital Surround
- Bitstream
- PCM
- 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

● 切

● 入

画面表示

- 画面メニュー言語
- 日本語● English (英語)
- 画面メッセージ
- 入
- 切

その他

■ クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式によ って行います。

- する ● しない
- 設定の初期化

初期設定、ディスク(DVD/CD) 関連のユーザー 設定を、すべてお買い上げ時の状態に戻します。

- しない ● する
- 初期化するときは、次のように操作します。
- ① 「する | を選び、[LIST/ENTER] を押す。
- ② テレビ画面に "オールクリア" が表示されたら、 [LIST/ENTER] を押す。
- ③ 本機の電源を入れ直す。

(お知らせ)

- 初期化した後は、必ず電源を入れ直してください。 入れ直さないと、正しく初期化されません。
- 視聴制限を設定しているときは、操作の途中で暗 証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入 力してください。

言語番号一覧表

二品田 5 発致			
アイスランド	7383	タタール	8484
アイマラ アイルランド	6589	タミル	8465
アイルランド	7165	タガログ	8476
アゼルバイジャン	6590	タジク	8471
アッサム	6583	チェコ	6783
アファル	6565	中国語	9072
アフリカーンス	6570	チベット	6679
アプハジア	: 6566	ティグリニア	
		ナインリーア	8473
アムハラ	6577	テルグ	8469
アラビア	6582	デンマーク	6865
アルバニア アルメニア	: 8381	トウイ	8487
アルメニア	: 7289	トルクメン	8475
イタリア	: 7384	トルコ	8482
イディッシュ	: 7473	トンガ	8479
インターリングア	: 7365	ドイツ	6869
インドネシア	: 7378	ナウル	7865
ウェールズ	6789	日本語	7465
ウォロフ	: 8779	ネパール	7869
ヴォラピュック	: 8679	ノルウェー	7879
ウクライナ	8575	ハウサ	7265
ウズベク	: 8590	ハンガリー	7285
ウルドゥー	: 8582	バシキール	6665
英語	6978	バスク	6985
エストニア	6984	パシュト	8083
エスペラント	6979	パンジャブ	8065
オーリヤ	7982	ヒンディー	7273
オランダ	: 7876	ビハール	6672
	: 7575		
カザフ カシミール		ビルマ	7789
カンミール	7583	フィジー	7074
カタロニア	6765	フィンランド	7073
ガリチア	7176	フェロー	7079
韓国(朝鮮)語	7579	フランス	7082
カンナダ	: 7578	フリジア	7089
カンボジア	: 7577	ブータン	6890
キルギス	7589	ブルガリア	6671
ギリシャ	: 6976	ブルターニュ	6682
クルド	: 7585	ヘブライ	7387
クロアチア	7282	ベトナム	8673
グアラニー	: 7178	ベロルシア(白ロシア	')
グジャラト	7185		6669
グリーンランド	7576	「ベンガル(バングラ)	
グルジア	7565		6678
ケチュア	8185	ペルシャ	7065
ゲール(スコットラン	/ド)	ポーランド	8076
	7168	ポルトガル	8084
コーサ	8872	フォロ	7773
コルシカ	6779	マケドニア マライ(マレー) マラッタ	7775
サモア	: 8377	マライ (マレー)	7783
サンスクリット	8365		7782
ショナ	: 8378	マラヤーラム	7776
シンド	: 8368	マルタ	7784
シンハラ	: 8373	マダガスカル	7771
ジャワ	: 7487	モルダビア	7779
ファフ			7770
スウェーデン	: 8386	モンゴル	7778
スロバキア	8375	ヨルバ	8979
スロベニア	8376	ラオ	7679
スワヒリ	: 8387	ラテン	7665
スンダ	: 8385	ラトビア (レット)	7686
スペイン	6983	リトアニア	7684
ズールー	9085	リンガラ ルーマニア	7678
セルビア	: 8382	ルーマーア	8279
セルボクロアチア	: 8372	レトロマンス	8277
ソマリ	: 8379	ロシア	8285
(タイ	: 8472		

パン&スキャンとレターボックスとは

DVD ソフトのワイドな映像(16:9)を、標準サ イズ(4:3)のテレビで見る場合、2つの表示方法 があります。

4:3パン&スキャン

左右をカットし、テレビ画面全体に 映像を映し出します。



4:3 レターボックス


上下に黒い帯を入れ、16:9の映像 を忠実に再現します。



GUIメニュー項目一覧

ジ・ユー・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース G U I (Graphical User Interface)とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる | ことを意味し、本 機の場合は、この画面を「GUIメニュー」と呼びます。

お願い 録音中は操作しないでください。録音が途切れる原因になります。

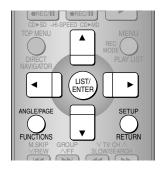

DVD-V GUIメニューの一例



ANGLE/PAGE

13345677878999 · **②**決定

●選び -LIST/ ENTER) 2 決定

再生中に押して GUI メニュー を表示させる

変更したい 項目を選択

同じ操作をくり返 し、変更したい項 目まで階層メニュ 一を進みます。

好みの 設定を選択

数字ボタン→ [LIST/ENTER] で設定できるもの もあります。

■ GUI メニューを消す ⇒

名 称 タイトル チャプター 時間 DVD ビデオ

項目と設定

タイトルサーチ [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] チャプターサーチ [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] **タイムワープ***:時間指定スキップ ± 30 秒、60 秒、90 秒、2 分...

タイムサーチ*:時間指定再生 例) 1時間24分50秒から再生 $[1] \rightarrow [2] \rightarrow [4] \rightarrow [5] \rightarrow [0] \rightarrow [LIST/ENTER]$

*+ R/+ RW では働きません。

タイトル経過時間 タイトル残時間

DVD-RW (DVD ビデオ)

+R、+RW

DVD-R

音声(© 24ページ) カラオケ入/切: [▲、▼]→[LIST/ENTER] 1~最大8 字幕 (『 24ページ) 入または切

1~最大32

アングル(*©* 17ページ) その他の設定(© 80ページ)

DVDオーディオ

時間

グループ グループサーチ トラック トラックサーチ [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]

タイムワープ:時間指定スキップ ±30秒、60秒、90秒、2分... **タイムサーチ**: 時間指定再生 例) 4分50秒から再生

[4]→[5]→[0]→[LIST/ENTER]

トラック経過時間 トラック残時間 グループ残時間

1 または2 音声(『章 24ページ) 静止画

次静止画 前静止画

その他の設定(🖾 80ページ)

			、表示されない項目/設定があります。
名 称		項目と設定	
	プログラム プレイリスト* ¹ 時間	プログラムサーチ プレイリストサーチ*! タイムワープ:時間指定スキップ タイムサーチ:時間指定再生	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] *** プレイリスト再生時に表示 ±30秒、60秒、90秒、2分 例) 24分30秒から再生 [2]→[4]→[3]→[0]→[LIST/ENTER]
DVD-RAM DVD-RW		プログラム経過時間 プレイリスト/シーン経過時間**2 プログラム残時間	**2プレイリスト/シーン再生時に表示
(DVD-VR)	字幕 (🖙 24ページ)	LR、L、R 1または 2 入または 切	*2プレイリスト/シーン再生時に表示
	マーカー (VR) : マーカ その他の設定 (©〒 80 ^ トラック		[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
	時間	トラック <mark>経過時間</mark> トラック残時間 (SVCD以外) ディスク残時間 (SVCD以外)	
ビデオ CD	字幕 (© 24ページ)		
	(SVCDのみ) その他の設定(© 80^ トラック	字幕言語選択 (1~4) ページ) トラックサーチ	[▲、▼] (または数字ボタン)→ [LIST/ENTER]
CD	時間 その他の設定(© 80^	トラック経過時間 トラック残時間 ディスク残時間	
WMA/MP3	グループ コンテンツ 時間 音声 その他の設定(© 80^	グループサーチ コンテンツサーチ (ージ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
JPEG	グループ コンテンツ サムネイル: サムネイルー 画像回転	グループサーチ コンテンツサーチ 覧表示 右 90°回転または左 90°回	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
(CD-R/RW)	スライドショー その他の設定(© 80^	間隔 入 または 切	0~30秒
HighMAT	プレイリスト グループ コンテンツ 時間	プレイリストサーチ グループサーチ コンテンツサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[LIST/ENTER]
	音声	右90°回転 または 左90°回 ページ)	車 広


GUIメニュー項目一覧(つづき)


「その他の設定」項目一覧(ディスク共通)


再生速度 × 0.6、× 0.7、× 0.8、× 0.9、ノーマル、× 1.1、× 1.2、× 1.3、× 1.4 (ピア 25ページ) **A-B リピート**(© 25ページ) 再生メニュー **リピート**(*©* 18ページ) **マーカー**(🖾 25ページ) **アドバンストディスクレビュー**(🖾 25ページ) 画質メニュー **ピクチャーモード**(*©* 69ページ) ●ノーマル: 切 ●シネマ 1 : 映画館で見ているようなしっとり感 ●シネマ2: 昔の映画などをくっきり ●アニメ: アニメの色をくっきり ●ダイナミック: 色にめりはりをつける ●ユーザー 詳細画質設定 $-7 \sim +7$ - **コントラスト**(白黒の強弱): - **ブライトネス**(全体の明るさ): $0 \sim +15$ シャープネス(水平方向の鮮鋭度・解像感):一フ~ +フ - **カラー**(色の濃さ): $-7 \sim +7$ - **ガンマ**(暗い部分の明るさ): $0 \sim +5$ - デプスエンハンサー (映像の奥行き感): 0~+4 ビデオ出力モード ● **525p** : プログレッシブ映像 ("PROG." 点灯) ■ 525i : インターレース映像 変換モード [表示部の "PROG." 点灯中のみ] プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応じて使い分ける。 ■オート 1 (標準):映画再生 ■オート2:オート1の変換方式に加え、30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像にも対応 ●ビデオ:ビデオ素材。オート1、オート2でブレが生じるとき 音声メニュー **アドバンストサラウンド**(© 70ページ) **シネマボイス**(© 69ページ) **マルチ リ.マスター**(*©* 70ページ) **サウンドエンハンスメント**(127 70 ページ 表示メニュー 字墓位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 0~-60 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) オート、0~-7 情報表示 (JPEG) 切、日付、詳細 4:3 アスペクト (DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG) 4:3 の映像を、ワイドサイズ(16:9)の TV で見るときの表示方法を選ぶ。 ●ノーマル: 画面幅いっぱいに引き延ばす ●オート: 通常はシュリンクに、レターボックスの映像はズームに自動で切り換える ●シュリンク: 画面中央に4:3の画面比のまま映す 画面比4:3で拡大する **ぴったりズーム**(© 24ページ) 任意ズーム $\times 1.00 \sim \times 2.00$ × 1.60 までは 0.01 刻み (押し続けると 0.05 刻み) × 2.00 までは 0.02 刻み (押し続けると 0.1 刻み) ビットレート表示 (DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD) 入または切 映像の種類 (I/P/B 🖅 89ページ) とビットレートの目安を表示する。 一時停止時: ピットレート 映像の種類とフレームのデータ量 現在額 10.621 Mbos 5.522 Mbos 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート サンプリング期間中のビットレート履歴 **GUI シースルー**: 半透明化 入、切、オート GUI明るさ $-3 \sim +3$ DVD-Video として再生 : DVD オーディオを DVD ビデオとして再生 その他のメニュー DVD-Audio として再生 :「DVD-Videoとして再生」を解除 **DVD-VRとして再生**(DVD-RAM): 「データディスクとして再生 | を解除 HighMATとして再生 :「データディスクとして再生」を解除 **データディスクとして再生** : DVD-RAM または HighMAT をデータディスクとして再生


操作メニュー一覧


- [TIMER] ボタン、[SHIFT] + [SOUND] ボタン、[SHIFT] + [REC MODE] ボタン、[EDIT MODE] ボタン、[PLAY MODE] ボタンを押した後の操作メニューは、以下のような階層になっています。(主なもののみ記載)
- ■選択操作で迷ったときの参考にしてください。くわしい操作方法については、それぞれのページをご覧ください。

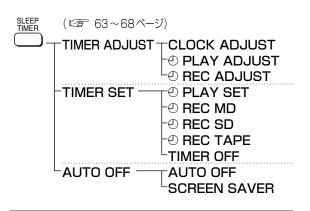

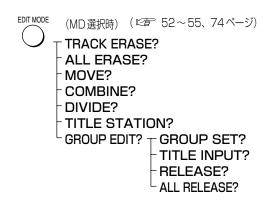

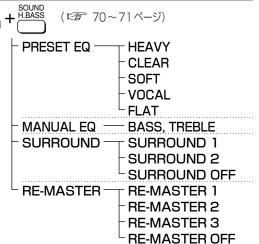

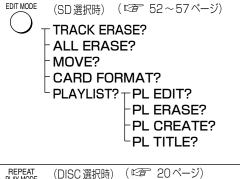

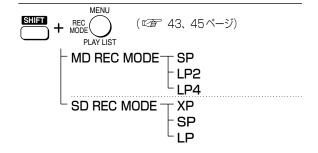

REPEAT PLAY MODE	(SD選択時)	(喧 30ページ)
	-RANDON -PLAY MO	I DDE OFF

	(ラジオ選択時) - MANUAL - PRESET	(<i>咤</i> 37ページ)	
REPEAT PLAY MODE	(AUX選択時)	(で育 74ページ)	

安全上のご

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う ♪ 注意 可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

警告

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外で の使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線[`] や機器、電源プラグに触れ ない







感電の恐れがあります。

で使用について

SD メモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れ があります。

 万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

警告

で使用について

分解、改造したりしない



内部には電圧の高 い部分があり、感 電の原因になりま

● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



● 機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき

●煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

を抜く

電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

● 販売店にご相談ください。

注意

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器 のケースが変形したり、火 災の原因になります。

油煙や湯気の当たるとこ ろや湿気やほこりの多い ところに置かない



電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れ た場合に、感電やけが の原因になることがあ ります。

設置・工事は販売店 にご相談ください。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない







機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因 になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近く では特にご注意ください。

スピーカーは付属のもの を接続する



付属以外のスピーカ ーを接続すると、ス ピーカーが発熱し、 火災の原因になるこ とがあります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

ご使用について

ディスクトレイの挿入 口の奥に手を入れない



閉まるときにはさ まれて、けがの原 因になることがあ 指に注意 ります。

> ● 特にお子様には ご注意ください。

安全上のご注意(つづき)

企 注意

ご使用について

機器に乗らない





倒れたりして、けがの原因になることがあり ます。

● 特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れたりしない
- ◆ ネックレスなどの金属物と いっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火 災や周囲汚損の原因になります。

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談く ださい。
- ・ 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

保管とお手入れ

■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ DVD/CD プレーヤー部

- ●使用環境により異なりますが、レンズをクリーニング する必要はありません。
- ●誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは 使用しないでください。

■ MD レコーダー部

専用クリーナー (別売り) でときどき清掃されることを おすすめします。

推奨品:

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■カセットデッキ部

定期的に市販のクリーニングテープを使って清掃される ことをおすすめします。

SDについて

(本機で使用できるカードについて

- SDメモリーカード、miniSD™カード (miniSD™ アダプターが必要です)が使えます。
- 利用可能なSDメモリーカード 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB 最新情報はhttp://panasonic.ip/support/audio/mini/

で確認してください。

- マルチメディアカードは使用できません。● 録音前に、本機でフォーマットすることをおすすめします。(『〒 54ページ)
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 (WMA9のProfessional, Lossless, Voice及び MBR*には対応していません。)

※Multiple Bit Rate:一つのファイル内に複数の異なる ビットレートで記録された音声を含む形式

フォーマットについて

- SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットを行ってください。(©〒54ページ)。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

録音・編集について

本機のSDへの録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SDオーディオフォーマット*」を採用しています。
*SD アソシエーションにて制定されたSD メモリーカードのオーディオ規格です。

■ 録音時のデータ形式について

本機で録音した音楽データは、AACになります。

■ トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが1曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

■ SD1 枚への録音は、収録時間内で最大 998 曲までです

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

■ 大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに録音・編集するときは解除してください。



■ 録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、SDを取り出したり、SD挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。

"CARD Writing"の点滅中に電源が切れたり、SDが取り出されると、録音・編集・タイトル入力がSDに正しく記録されないばかりか、SDが使えなくなることがあります。

- 録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。(CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常録音はできます。ラジオなどからの録音では復元できませんので、ご注意ください。
- 編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

(再生について)

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ(AAC/MP3/WMA)のみ再生できます。 静止画および動画の再生はできません。

(音楽の著作権保護のために

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保護のために、暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。

このため、SDをご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- 本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/ リストア(復元)には対応していません。
- カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」(別売り)をご使用ください。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。

■ デジタル録音の制限について

CDからSDのデジタル録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

本機でCDからSDへ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行なえます。著作権保護のため、この制限があるCDからSDへのデジタル録音はできません。なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

(取り扱い上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れない。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SDロゴは商標です。

ディスク (DVD/CD) について

WMA/MP3/JPEG/CDテキスト

本機での制限

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張 フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、 再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数 は少なくすることをおすすめします。
- 8階層より深い階層にあるグループは、8階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は "_ (アンダーバー)" で表示されます。
- メニュー画面での表示順は、パソコンでの表示順と異なることがあります。
- ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できないことがあります。

WMA

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 情報部にJPEGなど大きなデータが入っていると、無音になったり再生できない場合があります。
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応 ただし、WMA9のProfessional,Lossless,Voice およびMBR (マルチプルビットレート:一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式)には対応していません。

MP3

- 静止画の入ったMP3ディスクを再生すると、曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が始まっても正確に時間が表示されないことがあります。
- ID3 タグには対応していません。

JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG を表示します。(デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデータになり、画像が表示されないことがあります)
- ●画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画(TIFFなど) および音声付画像は再生できません。

再生される順番 WMA/MP3 JPEG 11,---名前のつけかた ິງ 001グループ 再生したい順にけた数 001トラック.wma -を揃えた数字をつける 002トラック.wma 拡張子 003トラック.wma 001トラック.wma ∽ 002グループ (または.WMA) - 001トラック.mp3 MP3の拡張子は 002トラック.mp3 .mp3(または.MP3) 003トラック.mp3 JPEGの拡張子は 003グループ .jpg(または.jpeg、 - 001ピクチャー.ipg .JPG、.JPEG)

ただし、順番通りに再生できないことがあります。

CDテキスト


市販のソフトなどで作成したCDテキストは、作成したトラック順に再生されます。

(お知らせ)

- WMA/MP3 JPEG:グループ数 400、コンテンツ数 4000 まで再生できます。ただし、階層の深いフォルダが複数あるときは、フォルダ/ファイルを認識できないことがあります。
- ●CD-DAとWMA/MP3などの異なる形式が同一ディスクに記録されている場合は、正常に再生できないことがあります。

(HighMAT で記録されたディスクについて)

- HighMAT™規格は、音声/画像/動画ファイルを CD-R/RWに記録するときの管理フォーマットです。本機では、 WMA/MP3の音楽ファイルと JPEGの静止画ファイルが記録されたディスクを再生できます。
- HighMAT規格に対応したパソコンソフトでディスクを作成する ときは、記録するファイルに曲名やアーティスト名などの情報を つけたり、プレイリストの設定なども合わせて収録することができます。
- 作成されたディスクでは、多彩なメニュー操作により、ファイル 選択などを簡単に行うことができます。
- HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクを作るためには、 Windows XP がインストールされたパソコンが必要です。 (HighMAT: High performance Media Access Technology)

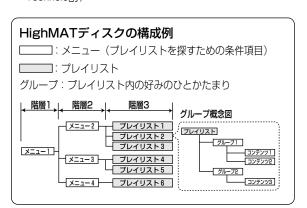

作成方法については下記ホームページをご参照 ください。

http://panasonic.jp/support/

Windows Media、Windows ロゴは 米 国 そ の 他 の 国 で 米国Microsoft Corporation の登録 商業 たは商標になっています。

WMA (Windows Media™ Audio)とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMAT ロゴは、米 国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標 または商標です。



ディスクの扱い

■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてく ださい。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)




■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、 乾いた柔らかい布でふいてください。

■ 取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次の ことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない。 (ディスクにそりが発生し、使用できない場合があります)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない。
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールで ふかない。
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している ディスク (レンタルディスクなど)
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



MPEG Audio Laver3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

HDCD, HDCD, High Definition Compatible Digital®、およびPacific Microsonics™はPacific Microsonics, Inc.の米国およびその他の国における登録 商標または商標です。

HDCD システムは Pacific Microsonics, Inc.からのラ イセンスに基づいて製造されています。本製品は下記の 単数または複数の特許の対象です。

米国:5,479,168、5,638,074、5,640,161、 5,808,574、5,838,274、5,854,600、

5,864,311、5,872,531、ならびにオーストラリア: 669114、およびその他申請中の特許。

テープについて

■ 100 分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻 戻しをくり返さないでください。(回転部に巻き込まれ ることがあります)

■ エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープについている使用説明をお読みください。


■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、 切れたりする原因になります。



■ 録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを貼 ってください。

■ 録音を消して無音テープを作るには

- [►TAPE REC/II] を押してセレクターを "TAPE"にし、[■STOP]を押す。
- テープを入れる。
- 「SHIFT]と[▶TAPE REC/**II**] を同時に押す。 両面とも上記操作を行ってください。

■ 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合 がありますので、次のことをお守りください。

- ●テープに付属している以外のシール(特に厚みのある シール)を貼らない
- ●指定以外の場所にシールを貼らない

MD について

MD の種類

■ 再生専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有無でデータが記録されています。 この方式のMDを「光ディスク」 といいます。



■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録します。

この方式のMDを「光磁気ディスク」といいます。



シャッター

MD の録音・編集について

■ テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。 (上書き録音はできません)

■ MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合にも約2秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間は少なくなることがあります。

■ 大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止)また、このような制限があるCD から MD へのデジタル録音もできません。なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

(よく出てくる MD 用語)

■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由につけることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

■ TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに 書き込まれた内容をTOC情報といいます。

■ UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MDに UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

(取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、は がした跡のある MD は、故障の原因になりますの で機器に入れないでください)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。 中の円盤には、直接手を触れないでください)



(MD の制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	 部分録音/部分消去をくり返 した MD に録音すると、MD 上のデータとしては分断され
曲を消しても残り時間が 増えない。	て記録されるため、左記のようなことが起こる場合があります。また、SP/LP2/LP4
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	の異なるモードで記録された 曲ではコンバインできませ ん。

用語解説

アングル

DVDソフトには、複数の撮影角度(アングル)で撮影されているものがあり、同じ場面を異なるアングルで見ることができます。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

再生ナビ(プログラムナビ)

DVD-RAMに録画した番組の一覧です。見たい番組をすばやく探せます。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

夕 ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、音量差が小さくなるため、小音量でもセリフなどが聞きとりやすくなります。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の 音声を、2 チャンネルに混合することです。5.1 チャンネルの DVD ビデオを本機のスピーカーで再生するときは、 ダウンミックスされた音声が出力されています。

デコーダー

DVD ソフトなどに記録されているデジタル信号を、映像や音声の信号に戻す装置や回路のことです。この処理をデコードといいます。

▲ フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。

- フィルム素材 フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。 (映画撮影のフィルムは24コマ/秒)
- ビデオ素材 映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 フィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。 フレーム フィールド フィールド







フレームスチル

画質はよくなりますが、2枚のフィールド間で ブレを生じる場合があります。

• フィールドスチル

情報量が少ないため、画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プレイリスト

好みの場面や曲を集めた、演奏リストのようなものです。DVD-RAMや、HighMATで記録されたディスクに収録されます。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は、525I(I:インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、525I信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プログレッシブ映像を楽しむには、プログレッシブ対応テレビが必要です。

マーカー

もう一度再生したい位置につける印のことです。 ビットストリーム

Bitstream

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。デコーダーにより、5.1chなどのマルチチャンネルの音声信号に戻されます。

S映像出力よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

ドルビーデジタル Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもとより、マルチチャンネルに対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ディーティーエス デジタル シァター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネル システムです。リアルな音響効果が得られます。

1/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは画面でとに記録しています。

- I-picture 共用データの基準として単独で記録 される画面
- P-picture 過去のI-picture または P-picture を元につくられる画面
- B-picture I/P両方を元につくられ、両者の間を うめる画面

画質調整をするときは、一時停止した後、コマ送りで画質のもっともよいI-picture を選ばれることをおすすめします。

M MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音声をあまり損なうことなく、情報量を 10分の 1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンで CD-R/-RW に記録した MP3 を再生できます。

PBC (Playback control)

ビデオ CD を再生する方式の 1 つで、表示される メニュー画面を見ながら、見たい場面や情報を選ぶことができます。本機は、バージョン 2.0 および 1.1 に対応しています。

主な仕様

センターユニット部(SA-PM910DVD)

■ アンプ部

実用最大出力(両 CH 動作): 25 W + 25 W

(全高調波ひずみ率 10%,6Ω)

: 14 W + 14 W LOW : 11 W + 11 W HIGH

■ FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ)

TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル): 75 Ω (不平衡型)

アンテナ端子

■ AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHzステップ)

■ カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル ヘッド

録音/再生 : パーマロイ

グブルギャップフェライト 消去 モーター : DC サーボモータ・ 録音方式 : ACバイアス 100 kHz

消去方式 : AC 消去 テープ速度 : 秒速 4.8 cm

■ DVD/CD部

:8cm/12cm ディスク

DVD (DVD-Video、DVD-Audio) (DVD-VR, JPEG*4,5) **DVD-RAM**

DVD-R (DVD-Video)

(DVD-Video, DVD-VR) DVD-RW +R/RW (Video)

CD、CD-R/RW (CD-DA、Video CD、SVCD*1 MP3*2,5, WMA*3,5, JPEG*4,5

HighMAT レベル2 (音声、静止画))

*1 IEC62107 準拠

*2 MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3 *3 Windows Media Audio Ver.9.0 Class 2A

Not compatible with Multiple Bit Rate (MBR)

*4 Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠 画像解像度: 320 × 240 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリング: 4:2:2、4:2:0) *5 再生可能な最大コンテンツ数: 4000 コンテンツ 再生可能な最大グループ数: 400 グループ

映像

信号形式 : NTSC

: 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) 映像出力 D1/D2映像出力 : Y出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) PB/CB出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

PR/CR出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

ピックアップ : 半導体レーザー

: CD/VCD 785 nm, DVD 662 nm

■ MD部

: ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式 : 磁界変調オーバーライト方式 記録方式 : 半導体レーザー(波長=780 nm) による 読取方式 非接触光学式

サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式

チャンネル数 ワウ・フラッター : 2 チャンネルステレオ

: 測定限界以下

録音再生時間 (80分 MD 使用): SP 80分、LP2 160分、LP4 320分

■SD部

サンプリング周波数 : 32 kHz (LP) / 44.1 kHz (SP, XP)

圧縮/伸張方式

SD オーディオ再生 : AAC 方式 : MP3 方式

: WMA 方式 : AAC 方式

SD オーディオ録音 : 2 チャンネルステレオ チャンネル数

■ 本体総合

: AC 100 V, 50/60 Hz 電源

消費電力 :61W

 $175 \text{ mm} \times 250 \text{ mm} \times 352 \text{ mm}$ 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

質量 :約5.8 kg

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 O.1 W (DEMO OFF 時)

スピーカー部(SB-PM910)

形式 : 3 ウェイ 3 スピーカーシステム

バスレフ型

ウーハー : 10 cm コーンタイプ : 6 cm リングシェープドドームタイプ : 1.2 cm ドームタイプ ツイーター

えーパーツイータ**ー**

インピーダンス

LOW : 6Ω : 6Ω HIGH 許容入力(IEC)

LOW : 40 W (Max) : 40 W (Max) HIGH : 84 dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル

再生周波数带域 : $50 \text{ Hz} \sim 100 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$ 60 Hz ~ 90 kHz (-10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) 145 mm × 250 mm × 229 mm 約2.4 kg 質量 防磁設計 : 防磁

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

Q&A (よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参 照 ページ
他の	テレビにS端子、D端子、コ ンポーネント端子があるが、 どれに接続したらいいのか	本機は、S端子には接続できません。 S端子より忠実に色を再現するD端子、コンポーネント端子に 接続してください。D端子とコンポーネント端子では映像の質 に差はありません。	73
機器との	プログレッシブ映像を楽しむ にはどんなテレビが必要か	当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	
台上	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。	73
この接続	他のスピーカーをつなぎた い	付属のスピーカー以外はで使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の 音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になる ほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	
טעווי	5.1ch サラウンドを楽しみ たい	後面の光出力端子にデコーダー内蔵の AV アンプを接続してください。	73
D	海外で買った DVD ビデオ は再生できるか	リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをお確かめください。	11
V	リージョン番号がないディ スクは再生できるか	DVDのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格外のディスクは再生できません。	11
	ビデオテープに録画できるか	ほとんどの DVD にはコピー禁止処理が施されているため録画できません。	
	MD に長時間録音する方法は?	録音モードを"LP2"または"LP4"にして、録音してください。	43
	MDやSDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [DISPLAY] を数回押してください。	43
	録音中に音量や音質を変え たらどうなる?	録音中に音量を変えても音には影響しませんが、GUIメニューを操作して音質を変えると、録音される音に影響することがあります。	
M	LP2/LP4で録音したMDを 再生できるプレーヤーは?	MD LP に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に"LP:"と表示され、無音で再生されます。	
/	録音済み MD や SD に上書 き録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。不要な曲をイレースで消してから録音してください。	52
S	録音済みMDやSDの続き に録音したい	自動的に前の続きから録音しますので、そのまま録音してくだ さい。頭出しは不要です。	
	miniSD カードや MMC (マルチ メディアカード) は使えますか	miniSD カード(miniSD アダプターが必要です)は使えますが、MMC(マルチメディアカード)は使用できません。	85
	IC レコーダーで録音した SD を再生できる?	本機では再生できません。	
他	ハイポジションテープやメ タルテープに録音できる?	本機では正しく録音/消去できません。前回の録音が完全に消えないことがあります。 ただし、使用しても機器への支障はありません。	
IUS	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて ください。ただし、再使用時には時計の設定が必要です。	
	<u> </u>	<u> </u>	

こんな表示が出たら

BLANK DISC	表示	意味	処 理
CANNOT DISPLAY		V_/ E//	録音にはそのまま使えます。
CANT COMBINE コンパインできません。 MDシステム上の制約です。 CANT DIVIDE ディバイドできません。 MDシステム上の制約です。 CANT EDIT プログラム、ランダム、1 グループ設定中は、MD/SD の編集やタイトル入力ができません。 SDのイッキ録の中や、録音、再生中はタ 停止中に行ってください。イトル入力できません。 PDのイッキ録の中や、録音、再生中はタ 停止中に行ってください。 不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。 ARD LOCKED 本機では使用できないカードです。 カードを取り替えてください。 OARD PROTECTED SDカードの理を時間が定りません。 かートを取り替えてください。 カードを取り付えています。 MR後しは使用できないカードです。 カードを取り替えてください。 MRをでは関係できないカードです。 カードを取り替えてください。 かった取り付えていません。 ア要な自体制度のラス、本機で初期化する か、カードを取り替えてください。 カードを取り替えてください。 か、カードを取り替えてください。 ア・メータを受けています。 か、カードを取り替えてください。 からできません。 MD の空き時間が定りません。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。 不要な MD を取り出し、 条件に回してください。 不可も表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 一度 MD を取り出し、入れ直してください。 それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 アイスクまとはして、 アイクきまとはして、 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 アイスクまとはいた。 ア・スクまとはいた。 ア・スクまとはいた。 ア・スクまと検討では、 ア・スクまと検討では、 ア・スクまと検討では、 ア・スクまと検討では、 ア・スクまと検討では、 ア・スクをです。 「観聴制度を解除する。 別の PLAY (DVD) 再生できないデータです。 で、 で、 対しを検討をする。 本機で自身に対してください。 本機で自身に対してください。 本機では対してください。 本機で自身に対してください。 本機では対してください。 本機では対しでもはいたの ア・アンがスインにます。 本機では対してください。 からです。 からです。 からです。 からです。 からです。 からを解除してから操作してください。 本機では対していると解除してから操作してください。 本機では対していると解除していると解析していると解析していると呼ばればいる からです。 からです。 からです。 がりがですると解析していると呼ばればいる がらないないる からです。 からです。 本機では対していると述ればいる からです。 からです。 本機では対していると述ればいる からではないる からです。 からでする がらないる からではないる からではないる からではないる からではないる からではないる からではないる からではないる からです。 からではないる からです。 からではないる か	CANNOT DISPLAY		
CAN'T DIVIDE	CANNOT PLAY	再生できないファイルです。(ディスク)	ディスクを交換するか別のファイルを選んでください。
CANT EDIT	CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MDシステム上の制約です。
申は、MD/SDの編集やタイトル入力ができません。 中土中に行ってください。	CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MDシステム上の制約です。
	CAN'T EDIT	中は、MD/SDの編集やタイトル入力が	各設定を解除した後、操作を行ってください。
CARD LOCKED 本機では使用できないカードです。 カードを取り替えてください。 CARD PROTECTED SDカードの書き込み禁止スイッチが ILOCK I になっています。 解除してから録音、編集してください。 CHECK CARD 本機で使用できないカードです。また は、本機で使用できるような初期化かされています。 カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化するか、カードを取り替えてください。 CHECK CD (点滅) イッキ線りを行う前にすべてのCDをチェックしています。 (WMA、HighMAT)をのトラックをスキップして再生します。 CONTENT PROTECTED 曲にプロテクト(保護)がかかっています。 (WMA、HighMAT)をのトラックをスキップして再生します。 COPY PROTECTED コピー奈止のDVDイティオやCDです。 録音できません。 DISC FULL MDの空き時間が足りません。 類音できません。 DISC PROTECTED MDが説消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MDの説消去防止な事を関した状態にしてください。 場合 に取り着えてください。 MD/SDを入れ直し、操作し直してください。 その上の日に関います。 が別えないときは、販売店にご相談ください。 ク部回路に不見合が起きた可能性があります。 ルクス ERROR PROSE CHECT ました。 MDを取り出し、入れ直してください。 一度 MD を取り出し、入れ直してください。 イださい。 上のAD ERROR 以下を表しました。 「ク財を超えて、CDのタイトルを入力」とよろとしました。 アイスクまたは MD が入っています。 視聴制度で表まて ITILE しようとしました。 「クリンを表えていた」 ディスクを支援する。 視聴制度である。 「根壁制度を開除する。 「根壁内を取り出し、入れ直してください。 アイスクまたは MD を入れてください。 アイスクまたは MD を入れてください。 アイスクまたは MD を入れてください。 の PLAY (SD) 再生できないディスクです。 視聴制度である。 れまが見を用めた 表もしました。 「クリンのをスキャプして再生します。 NO TAPE テーブが入っていません。 録音はそのまま使えます。 本機では静止面や動画の再生はできません。 場音にはそのまま使えます。 本機では静止面や動画の再生はできません。 アンプラムプレイの再生中に、「DISCIや数字 ボッシでディスク 信を設置さしました。 が音・編集はできません。 早生専用の SD です。 録音・編集はできません。 母に入びを対していません。 場音・編集はできません。 日生専用の CO です。 場音・編集はできません。 ほん MD に殺者 CC にない。 オッシでディスク油を運じさしました。 録音・MM Dに取り替えてください。 オッシでディスク油を運じさしました。 録音・MM Dに取り替えてください。 から MT AP を開かしていません。 ほん MT AP を開かしていません。 最初により替えてください。 「カース・MT AP を開かしていません」 「カース・MT AP を見かしていません」 「カース・MT AP を用かしていません」 「カース・MT AP を用かしていません。 「カース・MT AP を用かしていません。 「カース・MT AP を用がしません。 「カース			停止中に行ってください。
CARD PROTECTED SDカードの書き込み禁止スイッチが ILOCK」になっています。	CARD FULL	SDカードの空き時間が足りません。	不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。
「LOCK」になっています。 CHECK CARD 本機では使用できないカードです。また は、本機で使用できるような初期化がさ れていません。 CHECK CD (点滅) イッキ録りを行う前にすべてのCDをチ エックしています。 CONTENT PROTECTED 曲にプロテクト(保護)がかかっています。 COPY PROTECTED コピー禁止のDVDオーディオやCDです。 DISC FULL MDの空き時間が定りません。 響音できません。 DISC PROTECTED 規則が発生しました。 MDが設消去防止大態にしてください。 EMERGENCY STOP 異常が発生しました。 MDのSD を入れ直してください。 F □□□ 内部回路に不具合が起きた可能性があります。 は、電子とした。 オースクまたは MDを出し入れしたときに異常が発生しまき ます。 100 枚を超えて、CDのタイトルを入力 によっとも、ました。 MEMORY FULL 100 枚を超えて、CDのタイトルを入力 たおい。 TRADE TITLE しようとしました。 アイスクまたは MD を入力してください。 NO PLAY (DVD) 再生できないティスクです。 視聴制限 た設定したディスクなどが入っていません。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 不要な に取り替えてください。 PEMEMAIN MD やSD に空きのない状態で、CDのイルで入力に取り着えてください。 NO TAPE テーブが入っていません。 アーブを入れてください。 PGM (点滅) プログラムフレイの専生中に、[DISC]や数字 が見えないを辞しまします。 本機で相子できないトラックです。 不要な に取り替えてください。 不要な に取り替えてください。 不要な に取り替えてください。 不要な に取り替えてください。 アーブを入れてください。 アーブを入れてください。 の REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CDのイルでよりを発達する 本機で再生できないデータ (静止画や動画の再生はできません。 画の のみが入っています。 本機で再生できないデータ (静止画や動画の再生はできません。 が見い 静止 を表しました。 かし TAPE デーブが入っています。 PGM (点滅) プログラム フレの 特性 Dでの な に取り替えてください。 な機では静止画や動画の再生はできません。	CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	カードを取り替えてください。
は、本機で使用できるような初期化がされていません。	CARD PROTECTED		解除してから録音、編集してください。
エックしています。	CHECK CARD	は、本機で使用できるような初期化がさ	1
COPY PROTECTED	CHECK CD(点滅)		チェック完了までしばらくお待ちください。
DISC FULL MDの空き時間が足りません。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。 DISC PROTECTED MDが誤消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。 EMERGENCY STOP 異常が発生しました。 MD/SD を入れ直してください。 F□□□(□□は数字) 内部回路に不具合が起きた可能性があり 計度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。 LOAD ERROR Press EJECT MD を出し入れしたときに異常が発生しました。 不要な CD タイトルを消してから、再度入力してようとしました。 アイスクまたは MD が入っていません。 アイスクまたは MD を入れてください。 NO DISC ディスクなどが入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 視聴制限で解除する。 視聴制限を解除する。 RO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 MD 不要な MD を別してください。 アイスクまとが入っています。 視聴制限を解除する。 RO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 アーブを入れてください。 アーブを入れてください。 アーブを入れてください。 アーブを入れてください。 アーブを入れてください。 プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字がタンでディスクが設する。 本機では静止画や動画の のみが入っています。 プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字がタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 場音・編集はできません。 日生専用の SD です。 録音・編集はできません。 録音 MD に取り替えてください。	CONTENT PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	(WMA、HighMAT)そのトラックをスキップして再生します。
BATT C	COPY PROTECTED	コピー禁止の DVD オーディオや CD です。	録音できません。
関じた状態にしてください。 EMERGENCY STOP	DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	
F□□□	DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	
H□□ (□□は数字) ます。 が消えないときは、販売店にご相談ください。 LOAD ERROR Press EJECT MDを出し入れしたときに異常が発生しました。 一度 MDを取り出し、入れ直してください。 MEMORY FULL ERASE TITLE 100 枚を超えて、CD のタイトルを入力しようとしました。 不要な CD タイトルを消してから、再度入力してください。 NO DISC ディスクまたは MD が入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 "視聴制限"を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。 NO TAPE テープが入っていません。 テープを入れてください。 NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機では静止画や動画の再生はできません。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM(点滅) プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク(曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用MDに録音しようとしました。 録音 MDに取り替えてください。	EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	MD/SDを入れ直し、操作し直してください。
Press EJECT ました。 MEMORY FULL ERASE TITLE 100 枚を超えて、CDのタイトルを入力 しようとしました。 不要なCDタイトルを消してから、再度入力して ください。 NO DISC ディスクまたは MD が入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。 ディスクを交換する。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CDのイ ッキ録りをしようとしました。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。 NO TAPE テープが入っていません。 テープを入れてください。 NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機で再生できないデータ (静止画や動画の再生はできません。 画)のみが入っています。 本機では静止画や動画の再生はできません。 画)のみが入っています。 PGM (点滅) プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MDに録音しようとしました。 録音用 MDに取り替えてください。			
ERASE TITLE しようとしました。 ください。 NO DISC ディスクまたは MD が入っていません。 ディスクまたは MD を入れてください。 NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 に取り替えてください。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。 NO TAPE テープが入っていません。 テープを入れてください。 NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機では静止画や動画の再生はできません。 画) のみが入っています。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM (点滅) プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用の SD です。 録音 ・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。			一度 MD を取り出し、入れ直してください。
NO PLAY (DVD) 再生できないディスクです。 "視聴制限" を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。			
を設定したディスクなどが入っています。 視聴制限を解除する。 NO PLAY (SD) 再生できないトラックです。 そのトラックをスキップして再生します。 NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。	NO DISC	ディスクまたは MD が入っていません。	ディスクまたは MD を入れてください。
NO REMAIN MD や SD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。 不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD や SD に取り替えてください。 NO TAPE テープが入っていません。 テープを入れてください。 NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機で再生できないデータ(静止画や動画)のみが入っています。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM(点滅) プログラムブレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用の SD です。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	NO PLAY (DVD)		1
NO TAPE テープが入っていません。 テープを入れてください。 NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機で再生できないデータ(静止画や動画)のみが入っています。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM(点滅) プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用の SD です。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	NO PLAY (SD)	再生できないトラックです。	そのトラックをスキップして再生します。
NO TRACK SD に 1 曲も録音されていません。 録音にはそのまま使えます。 本機で再生できないデータ(静止画や動画の再生はできません。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM(点滅) プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用の SD です。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	NO REMAIN		
本機で再生できないデータ(静止画や動画の再生はできません。画)のみが入っています。 本機では静止画や動画の再生はできません。 PGM(点滅) プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 プログラムを解除してから操作してください。 PLAYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
画) のみが入っています。プログラムプレイの再生中に、[DISC]や数字 ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。プログラムを解除してから操作してください。PLAYBACK CARD再生専用の SD です。録音・編集はできません。PLAYBACK DISC再生専用 MD に録音しようとしました。録音用 MD に取り替えてください。	NO TRACK	SDに 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。 PLAYBACK CARD 再生専用のSDです。 録音・編集はできません。 PLAYBACK DISC 再生専用MDに録音しようとしました。 録音用MDに取り替えてください。			本機では静止画や動画の再生はできません。
PLAYBACK DISC 再生専用 MD に録音しようとしました。 録音用 MD に取り替えてください。	PGM(点滅)		プログラムを解除してから操作してください。
	PLAYBACK CARD	再生専用のSDです。	録音・編集はできません。
READ ディスクの情報を読み込んでいます。 表示が消えてから操作してください。	PLAYBACK DISC	再生専用 MD に録音しようとしました。	録音用MDに取り替えてください。
	READ	ディスクの情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。

表示	意味	処 理
RND(点滅)	ランダム設定中は録音できません。	ランダムを解除してください。
	ランダム設定中に、[DISC]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	SCMS(© 85、88ページ)が記録 された CD-R や CD-RW から MD や SD に録音しようとしました。	デジタルでは録音できません。 "ANALOG-REC" が表示されるまで [EDIT MODE] を押したままにし、アナログ録音に切り換えてから録音 してください。(高速録音はできません)
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1 回の操作でこれ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SDのプレイリストへの登録曲数が 99 曲 を超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するにはテープのつめの部分にセロハンテー プを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えての入力はできません。
TOC ERROR	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。
	MDに異常があるか、損傷しています。	MDを取り替えてください。
TOC READING	TOC 情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 998 曲です。	不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーで きません。	曲数の同じ MD に取り替えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	編集・消去していいか、確認してから操作してください。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合っていません。	97ページの「リモコンモードを変更する」の2 を行い、リモコン側を"□"で表示された番号に 変更してください。
UTOC FULL	タイトルの書き込みやグループ編集、またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。またはグループを 1 つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイド しようとしました。(最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消去するか、2曲を 1 つにつないでく ださい。

故障かな!?

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用 には差しつかえありません。


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

公以)販売店にご相談く/こさい。 ススカラアを記しださい。	bn TE	参照
	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照ページ
رء	電源「切」時に表示部が変 化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6, 97
えテ	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードがはずれてい ませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	6、 7
ム全	再生中に音が出なくなった。 	スピーカーコードの⊕、⊖が ショートしていませんか。		
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕ ⊖、別売 り機器のコードの左右を逆に接 続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器のコードを正し く接続する。	6、 7、 73
<u> </u>	再生中に「ブーン」という 音がする。	接続コードの近くに電源コード や蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
	本体ボタンで操作ができない。	本機の上に重いものなどを載せて[OPEN ▲]が押された状態になっていませんか。	本機の上に重いものを載せないでください。	
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になってい ませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	4
IJ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	1
モコン	他の機器のリモコンで、本 機が誤動作する。	当社製のDVDレコーダーなど を同時に使っていませんか?	リモコン信号が干渉しあっている可能性があり ます。リモコンモードを変更してください。	97
	リモコン使用時に"U30 REMOTE □"(□は 1 ま たは2)が表示される。	リモコンの設定が本体の設定と 合っていません。	97ページの「リモコンモードを変更する」の 2 を行い、リモコン側を"□"で表示された番 号に変更してください。	97
	放送がうまく受信できない。	アンテナは接続していますか。	アンテナを接続してください。	6
	放送がうまく受信できない。 雑音、ひずみが多い。	近くに大きなビルや、山があり ませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	37
=	"STEREO"が点滅する。 	送信所が遠かったり、アンテナの設 置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも 1 つの方法です。	37
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。	
		携帯電話の充電を近くでしてい ませんか。		
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	テレビに映像が映らない。	テレビのビデオ入力は正しいですか。	本機の接続に合わせて、テレビのビデオ入力を切り換える。	
	画面サイズがおかしい。 	初期設定「TVアスペクト」を	「TVアスペクト」を正しく設定する。	13, 76
		設定しましたか。	PAL 方式の DVD オーディオは、上下に引き延ばされた画面になることがあります。	
デ		A. ONLYを「入」にしていませんか。	A.ONLYを解除してください。	71
イス	ディスクを入れても、表示	規格外のディスクではありませんか。	規格に適合したディスクと取り替える。	10, 11
スク	部が変わらない。	本機で再生できるディスクですか。	ディスクのジャケットを確認してください。	10, 11
DV	再生ボタンを押しても再生 が始まらない。	「視聴制限」しているディスク ではありませんか。	初期設定の「視聴制限」の項目を確認してください。	76
Ď/		寒い所から暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
С	特定の箇所が正常に再生し	ディスクが汚れていませんか。	柔らかい布などでふく。	87
0	ない。 操作しても、うまく働かない。	テレビに "♥このディスクで〜" が表示されていませんか。	ディスクによっては、特定の操作を禁止してい る場合があります。	
	音声言語、字幕言語が切り 換わらない。アングルを変 えられない。	再生中のディスクに、複数の言語や字幕、アングルが記録されていますか。	ディスクのジャケットを確認してください。	11
	I	1	1	

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ
	プログレッシブ出力で DVD ビデオ再生時、映像の一部 が二重にぶれて見える。	GUIメニューの"その他の設定" →"画質メニュー"→"ビデオ出 カモード"を確認してください。	「525i」にして、"PROG."表示を消します。 映像ソフト側に起因する症状ですが、インターレース出力(525i)では問題なく再生できます。 「525p」に切り換えて画像がぶれたときは、映像 が正しく表示されるまで、[CANCEL]を押したままにしてください。設定が「525i」に戻ります。	80
	映像が乱れる。	プログレッシブ非対応のテレビ に接続し、プログレッシブ出力 をしていませんか。	付属の映像コードで接続し、TVの入力を切り 換えたあと、GUIメニューの「ビデオ出力モード」を"525i"にしてください。	80
	表示部の"D.MIX"が点滅 したままになる。	マルチチャンネルのダウンミッ クスを禁止しているディスクで はありませんか。	映像ソフト側が指定したスピーカー構成でないと正常に再生できません。同じ曲を 2ch で収録しているディスクの場合は、「音声設定」を切り換えるなどしてお聞きください。	78
ディスク (ロ۷	「視聴制限」の暗証番号を 忘れた。 初期設定の内容を工場出荷 時の状態に戻したい。	右記の操作で、お買い上げ時の状態に戻してください。	① すべてのトレイを閉める。 ② セレクターを "DISC" に合わせ、停止させておき、 本体の [STOP■] を押しながらリモコンの [≥10] を押す。(テレビ画面に "オールクリア" 表 示が出て、お買い上げ状態に戻ると消えます。) ③ 電源を「切」「入」する。	1
D/CD	高速録音時に音飛びや MD/SD にノイズが記録され る。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いているときは交換、指紋は柔らかい布でふいてください。ふいたあと定速録音すると改善される場合があります。CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。	
	5CD イッキ録りができな	CD以外から録音していません	CD以外のディスクからはイッキ録りできません。	-
	L1 _o	か。	CD でも条件によってはイッキ録りができない ことがあります。	
	WMA/MP3 ディスクが正 しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッション の終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してください。	86
		1 セッションあたりのデータ量 が小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5MB(3分程の曲 で約2曲分)以上にしてください。	
	ディスクトレイふたが正しく閉まらない。		① [POWER o/I] を押して電源を切ったあと、電源コードを抜き、再度差し込む。 ② [POWER o/I] を押す。 電源が入り"WAIT"と表示されます。 "WAIT"が消えてからご使用ください。	1
	MDを入れても、自動的に 引き込まれない。 MDを入れるのに、かなり の力がいる。	排出動作中のMDに、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	-1
	再生できない。	寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
M	録音できない。	ランダムモードになっていませんか。	ランダムモードを解除する。	30
D	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませ	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	88
	タイトルが入力できない。	んか。 		
	MDのタイトルが出なかった り、表示が途切れたりする。	MD に記録できる文字数を超え ていませんか。	文字数には制限があります。(英数記号で約 1700文字)	59
	MDを入れても"TOC READING"が点滅したま まで、操作ができなくなる。 また、この状態で [▲ MD EJECT]を押して も、MDが出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [POWER o/I] を押す。 しばらくするとカチッと音がして完全に電源 が切れます。 ②電源を入れ、すぐ [▲ MD EJECT] を押す。 MD が出てきます。 (出てこないときは、手順 ① ② をくりかえす) ③ MD を取り替える。	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照ページ
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約74 分間待たずに同じCDを高速録 音しようとしませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常録音する。	41
М	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	58
D		タイトルが、漢字/ひらがなで はありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの2バイト 文字に対応していません。	
		すでに漢字でタイトルが記録された MD のタイトル編集を本機で行いませんでしたか。	本機では漢字の編集はできません。	
	左右のチャンネル間に音漏 れがある。	LP4の曲をディバイドしたりコン バインしたりしませんでしたか。	分けた部分やつないだ部分で若干の音漏れを生 じる場合があります。	
	操作ができない。	カードは正しく入っていますか。	カードを正しく入れてください。	29
		SD挿入部のふたが開いていませんか。	ふたを閉めていないと操作できません。	29
		本機で使用できないカードでは ありませんか。	本機はSDメモリーカード以外のカードには対応していません。	85
	再生できない。	SDに、本機で再生できる音楽データが録音されていますか。	本機では「SDオーディオフォーマット」で録音された音楽データ(AAC/MP3/WMA)のみ再生できます。静止画や動画の再生はできません。	
S	録音できない。	ランダムモードになっていませんか。	ランダムモードを解除してください。	30
D	録音・編集ができない。 タイトルが入力できない。	SDの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」になっていませんか。	解除してください。	85
	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	タイトルが漢字/ひらがなでは ありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの2バイト 文字に対応していません。	
	高速録音ができない	録音を終了した時点から約74 分間待たずに同じCDを高速録 音しようとしませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常録音する。	41
	SDを他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器はAACに対応してい ますか。	AACに対応している再生機器でお聞きください。	72
	パソコンに SD を入れたの に動かない。	パソコンの SD カードスロットは 「著作権保護機能」対応ですか。	対応していない場合は、別売りのUSBリーダーライターなどを準備する。	72
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッド部が汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	84
テー	録音状態にならない	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	87
゚゚゚゚゚゚゚	テープが取り出せない。		AM 放送を MD/SD に録音(待機)中はテープを取り出せません。停止後に取り出してください。	
その他	音質/音場を変えても効果が出ない。	他の音質/音場効果を使っていませんか。	アドバンストサラウンド>マルチ リ.マス ター>サウンドエンハンスメントの順に優先的 に働きます。(左側の効果が優先)	70

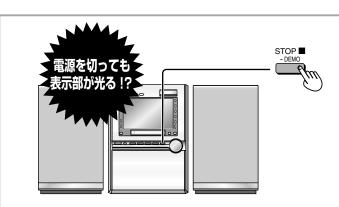

デモ機能動作中に **"DEMO OFF"と表示するまで** 押したままにする

DEMO OFF

押すたびに DEMO OFF (切) DEMO ON (入)

リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンで本機が誤動作するときは 以下の 1 ~ 3 を、"U30 REMOTE □"が表示 されるときは以下の2、3を行ってください。

- **1 本体側の切り換え**(例: "2" に変更する)
- ①[FM/AM/AUX] を押して、"AUX"を選ぶ。
- ②本体の [FM/AM/AUX] を押しながら、リモ コンの数字ボタンの [2] (お買い上げ時の設 定に戻すときは[1])を約2秒間押す。 "REMOTE 2" (または"1") と表示され、 本体側が変更されます。

2 リモコン側の切り換え

リモコンの [LIST/ENTER] を押しながら、 数字ボタンの [1] または [2] (本体側と同 じ数字、または"U30 REMOTE □"で示さ れた数字)を約2秒間押す。 リモコン側が変更されます。

3 動作の確認

リモコンのボタンを押して、本機が正しく動 作することを確認する。

保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご 相談センター|へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVD/SD ステレオシステムの補修用 性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営 業用としての長時間使用など)により故障した場 合は、保証期間内でも有料修理とさせていただ くことがあります。

■ 修理を依頼されるとき

94~97ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取 り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会 社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただ いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下 「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル・ パナソニック製品のご相談への対応や修理お よびその確認などに利用させていただき、こ れらの目的のためにご相談内容の記録を残す ことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社 に委託する場合、法令に基づく義務の履行ま たは権限の行使のために必要な場合、その他 正当な理由がある場合を除き、当社以外の第 三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談 いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容					
製品名 DVD/SDステレオシステム お買い上げ日 年 月 日					
品番	SC-PM910DVD	故障の状況	できるだけ具体的に		

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ชาชม **60 0120-878-236** FAX

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル・パナソニック 修 窓

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

	北海道	11世			近	地	丛
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地
hBIII	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函會	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和勁山	否 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
76711	左1号	엄타	(函館流通卸センター内)		1 (075)672-9636	ТНЯХЕЦ	T (073)475-2984
	25 (0166)31-6151		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
	≠ J\	J.L.			1 (06)6359-6225		3 (078)272-6645
	東北	地	区				
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	呂城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	25 (017)739-9712		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市平清水1丁目	<u> </u>	否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
	1-2 1 (018)826-1600		1-75 25 (023)641-8100	水工	雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		13-20
	25 (019)639-5120	іщшэ	字南/内65	,_	2 (0852)23-1128	ш	☎(082)295-5011 山口市鋳銭司
			25 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	ш⊔	字鋳銭司団地北447-23
					2 (0853)21-3133		2 (083)986-4050
	首都图	图地	区	浜田	浜田市下府町327-93		
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		1 (0855)22-6629		
774.	1 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	高崎市大沢町229-1 番 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	禾川	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
芬城	つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171	百川	图(087)868-9477	미새	雷(088)866-3142
1244	3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 2 (045)847-9720		鯛浜字かや108		2 (089)971-2144
	2 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		2 (088)698-1125		
十葉	千葉市中央区星久喜町172	1717719	2 (025)286-0171		九州	地	区
	T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	_	熊本市健軍本町12-3
	+ +r	l II		ішіш	T (092)593-9036	MAT.	2 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151		2 (0969)22-3125
	T (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	75,843	T (095)830-1658		T (099)250-5657
	2 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
│福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
■ 田マ	☎ (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
这野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	•	2 (0577)33-0613			<u> </u>	
133 1-5	2 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	区
			25 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1207 (098)877-1207
			,)

取扱説明

くいん

アドバンストサラウンド	/(
アドバンストディスクレビュー	
アングル	17,89
イッキ録り	50
イレース	52
エリアバンク	38
屋外アンテナ	37
オーディオ・オンリー	7
オートオフ	68
おめざめタイマー	64
おやすみタイマー	68
音質/音場/画質	
音声切換	

クイックい	SD	20
グループ(ディスク)	20
グループ(MD)	32、54
		43,45,50
コマ送り/ニ]マ戻し	17
		52

サーチ/スキップ17、30、	31
再生ナビ22、	89
サウンドエンハンスメント	70
視聴制限	76
シネマボイス	69
字幕切換	24
初期設定	76
スクリーンセーバー	8
スピーカー4~	~7
ズーム	24
スロー再生	17
静止画11、16、	22

タイトル	ხ
タイトルステーション	74
ディスク	
ディスクチェック	14
ディバイド	52
デモ機能	6, 97
テレビと接続	7、73
時計	63
トラックマーク47、	. 85, 88

パソコン	72
早送り/早戻し	17、31
パワーオフリジューム	16
ピクチャーモード	69
フォーマット	
プリセットイコライザー	7C
プリセットチューニング	38
プレイリスト(ディスク)	22、89
プレイリスト(SD)	
プログラムプレイ	18、30
プログラム録音	
プログレッシブ7	73, 80, 89
プログレッシブ対応テレ	
ヘッドホン	

	<u> </u>	
マーカ	—	25、79
マニュ	アルイコライザー	70
マニュ	アルスキップ	17
マニュ	アルメモリー	38
マルチ	・リ.マスター	70
ミュー	·ティング	69
ムーブ	,	52
文字入	力のしかた	62

月語解説	89
------	----

ニノレエード

69
20,30
11
20, 32
18、30
97
66
47、75
43、45

ワンタッチブレイ				
15.	. 27.	. 29	35	37

数字/アルファベット

SAJ / / / / / /			
SCD イッキ録り AAC	29 ング ーヤー 5)	. 72. 11. 73. 23.	855691998869667252 8178696666252
		13、	.35 76

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容 (データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

長年ご使用の DVD/SD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	ਨ ()	_	品 番 SC-PMS		10DVD		
お 客 様ご相談窓口	A ()	_	お買い	上げ日	年	月	日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.